

1U VSFF-INSTALLATIONSANLEITUNG

1U-Patchfelder mit sehr kleinem Formfaktor (VSFF)


1U-VSFF-PATCHFELDER

Inhaltsverzeichnis


Einbau des Gehäuses.....	3
Verkabelung auf der Rückseite	6
Vorderseitige Verkabelung.....	8

1. Montage des Gehäuses


1.1: Bringen Sie auf jeder Seite der Montageprofile 3 Käfigmutter an.

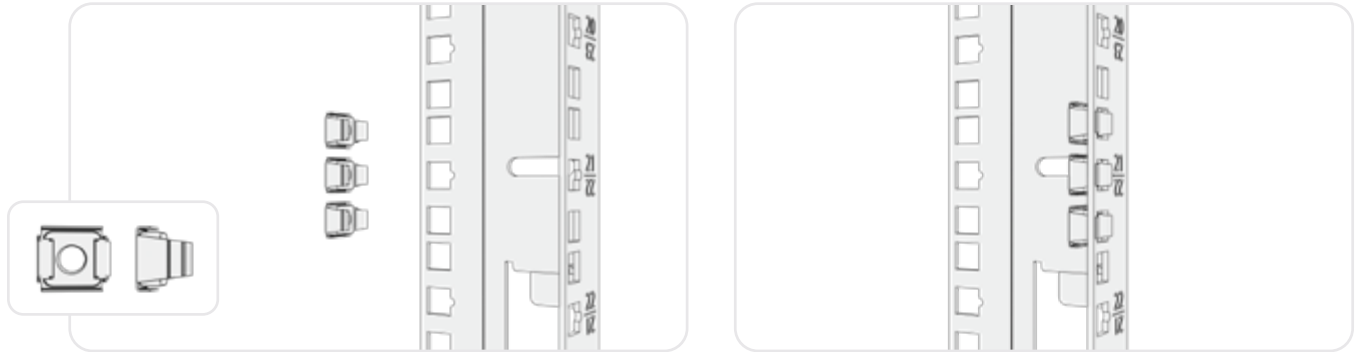



1.2: Bringen Sie auf jeder Seite die untere Käfigschraube an.

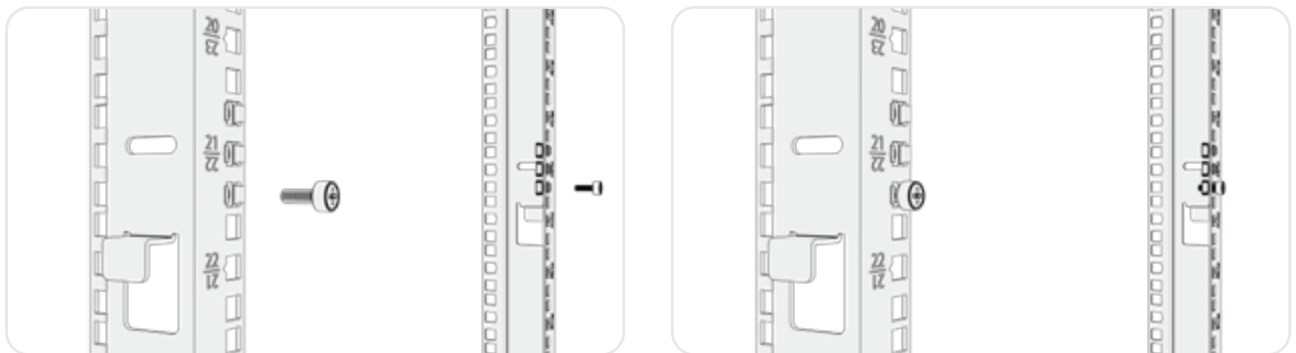


1.3: Befestigen Sie die Blende an der unteren Schraube, sodass sie auf diesen aufliegt.

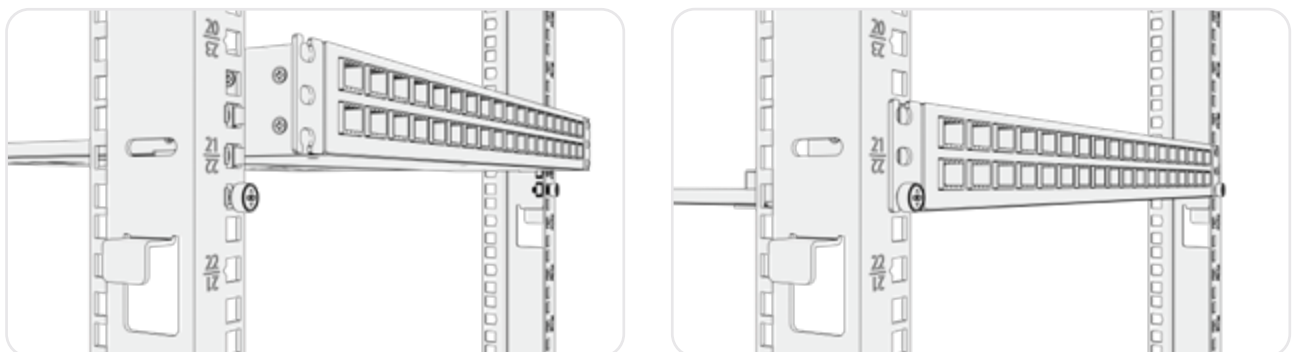



1.4: Bringen Sie die verbleibenden 2 oberen Schrauben an, wobei die mittlere Käfigmutter frei bleiben muss.




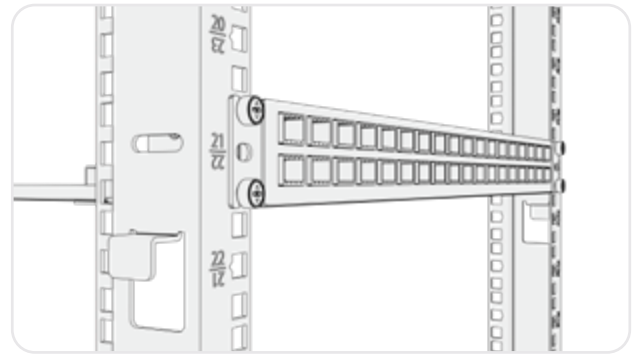
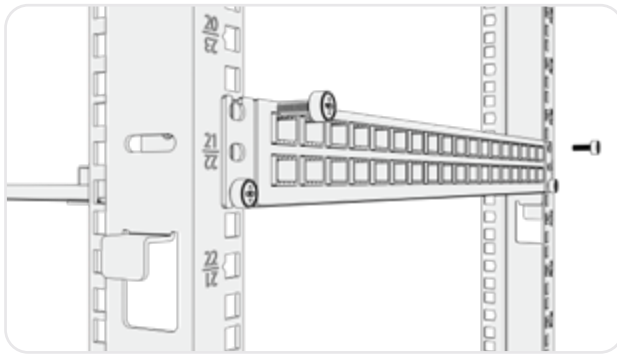


1.5: Ziehen Sie alle Schrauben fest und stellen Sie dabei sicher, dass die Blende waagrecht und innerhalb des vorgesehenen U-Raums sitzt.

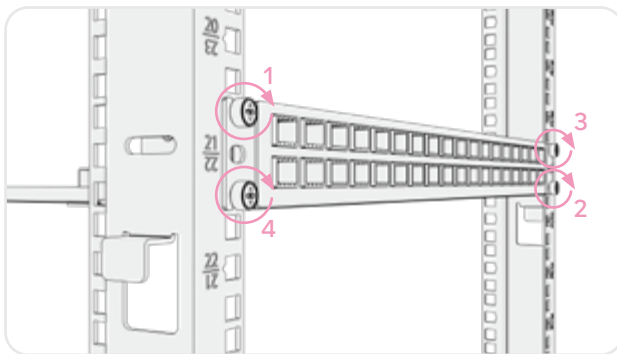


1.6: Befestigen Sie die vordere Verwaltungsblende an der zentralen Käfigmutter.

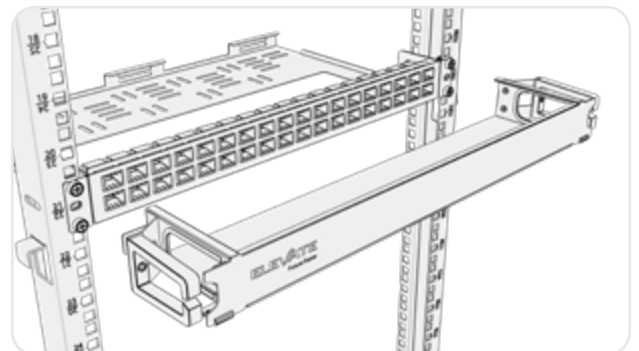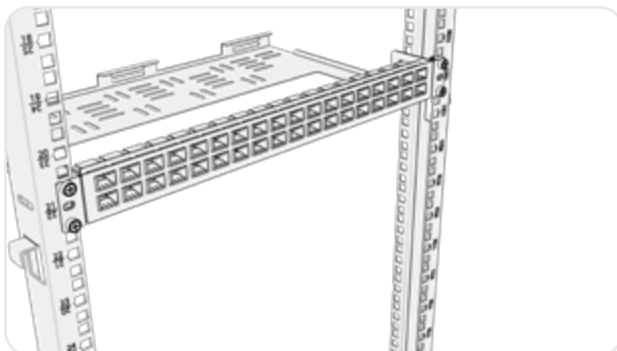

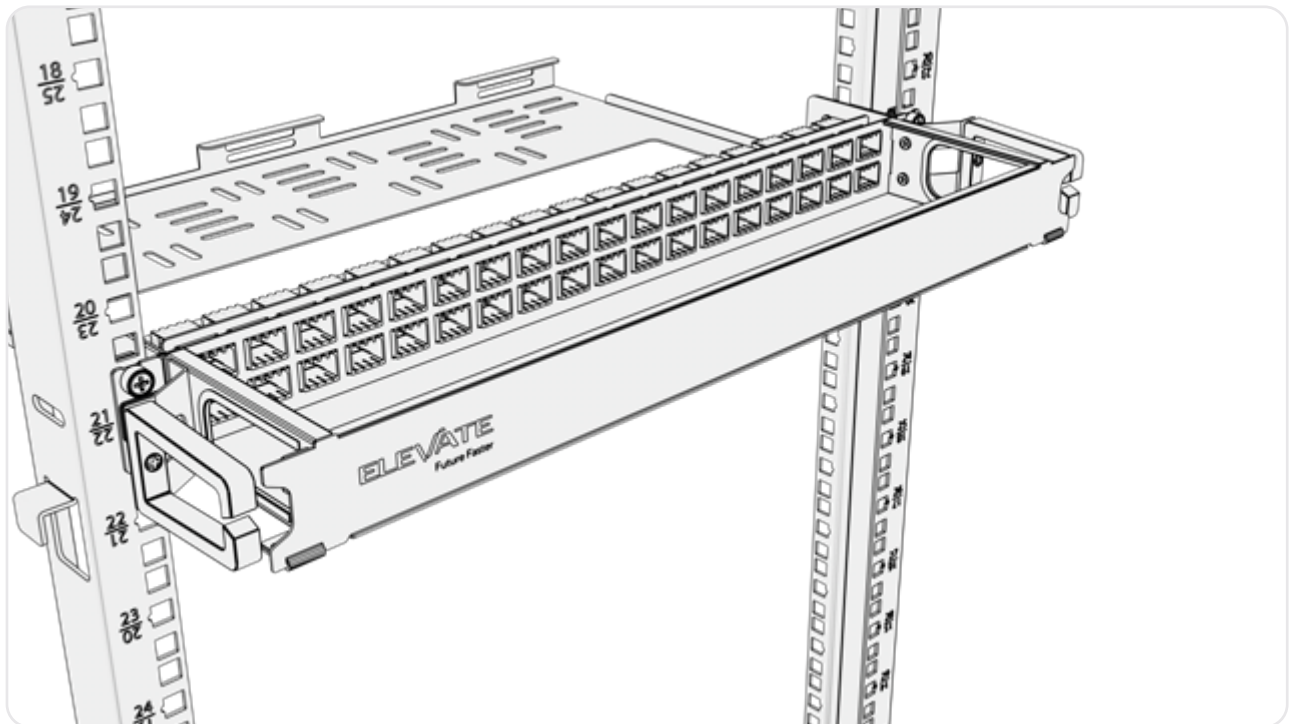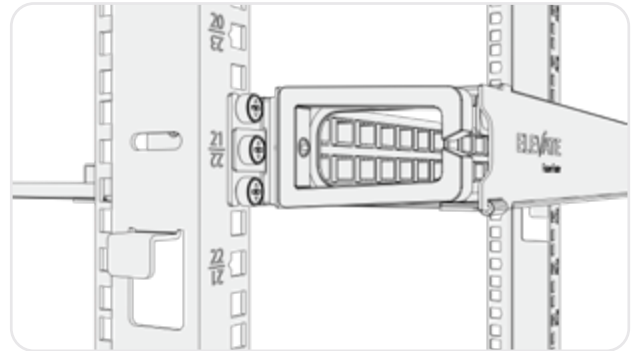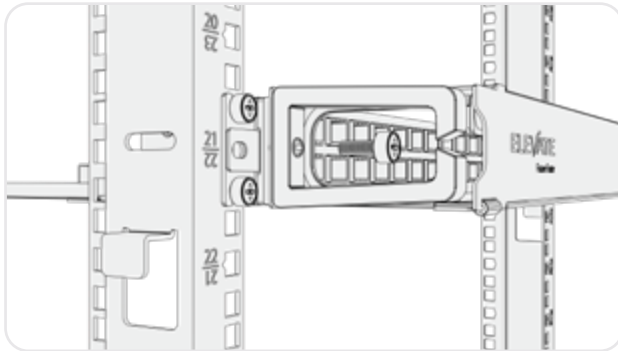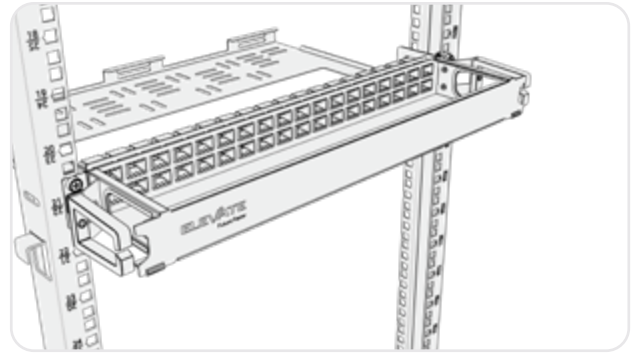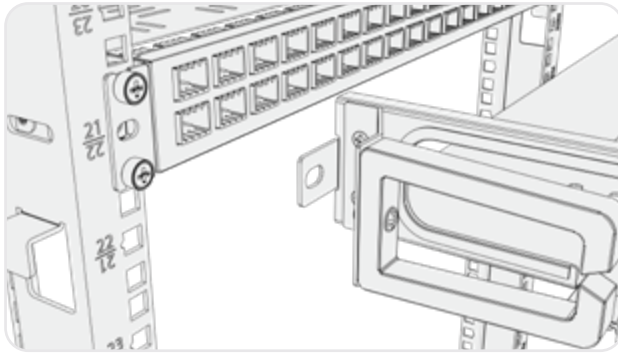

2. Verkabelung auf der Rückseite


2.1: Reinigen Sie alle Endflächen der SN-Anschlüsse an den eingehenden Trunk-Kabelprofilen mit einem fusselfreien, trockenen, sauberen Tuch.

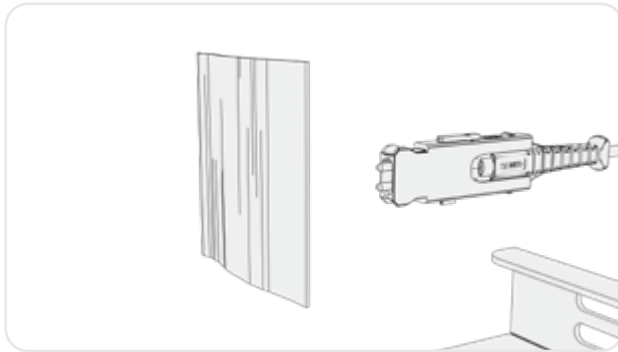



2.2: Reinigen Sie alle Endflächen der SN-Anschlüsse.





2.3: Stecken Sie alle SN-Anschlüsse in die Rückseite des Patchfelds ein.

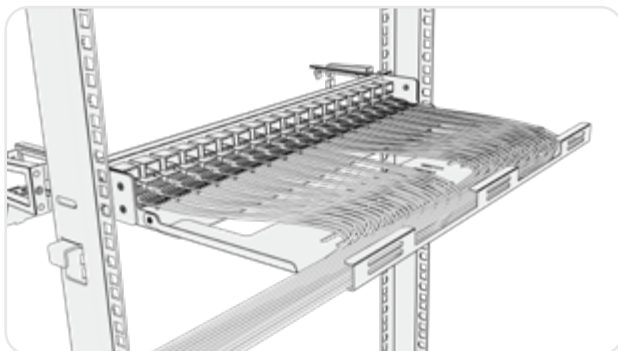

2.4: Verlegen Sie die Patchkabel nach links oder rechts – befestigen Sie sie bei Bedarf mit Kabelbindern.

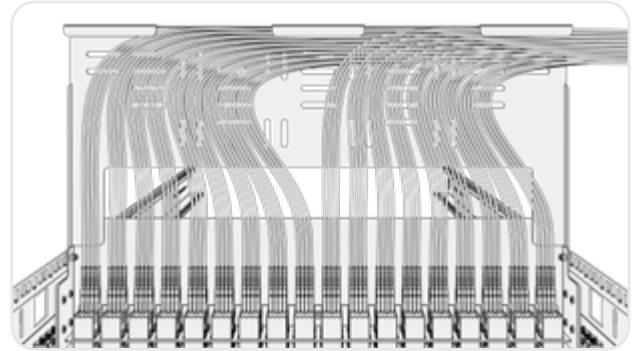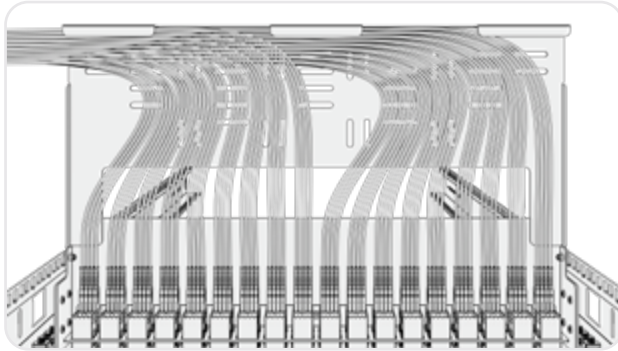


2.5: Befestigen Sie das austretende Patchkabel mit Klettbindern an der Rückseite des Kabelkanals.

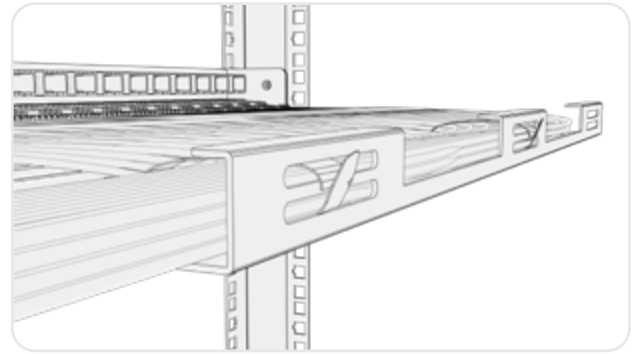
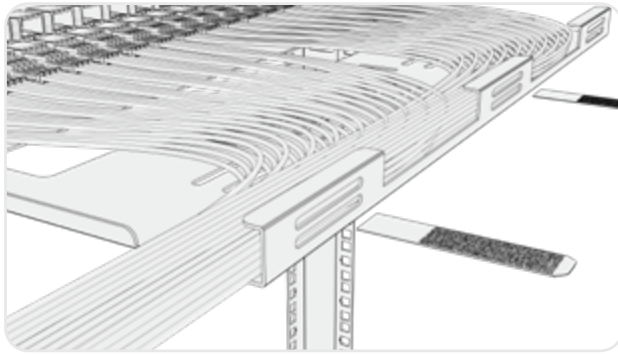


3. Verkabelung an der Vorderseite

3.1: Reinigen Sie alle Endflächen der Patchkabel mit einem fusselfreien, trockenen Tuch.

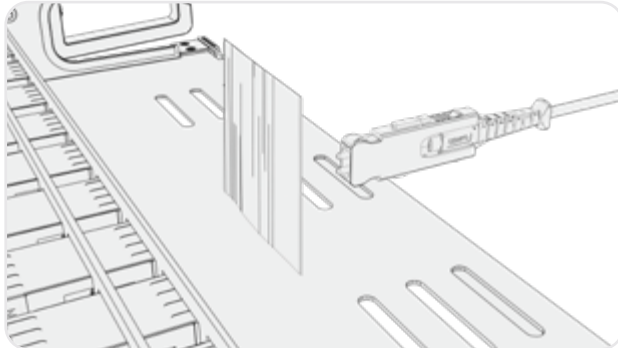


3.2: Reinigen Sie alle Endflächen der Adapter und stecken Sie alle Stecker ein.

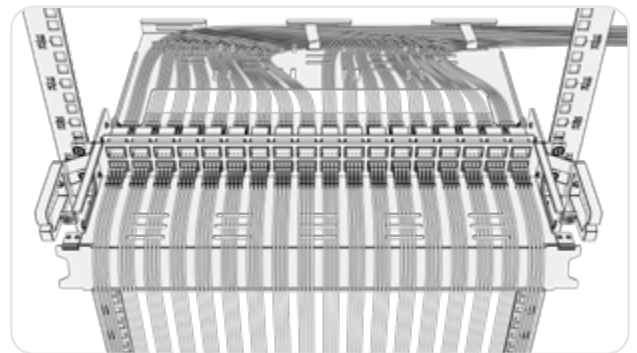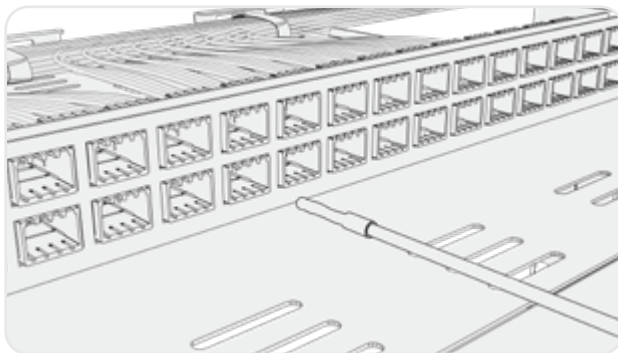

3.3: Es wird empfohlen, die Verkabelung an der Vorderseite des Patchfelds zu 50 % nach links und zu 50 % nach rechts aufzuteilen.

3.4: Es wird empfohlen, um jeden Kabelbündel Klettbänder anzubringen.

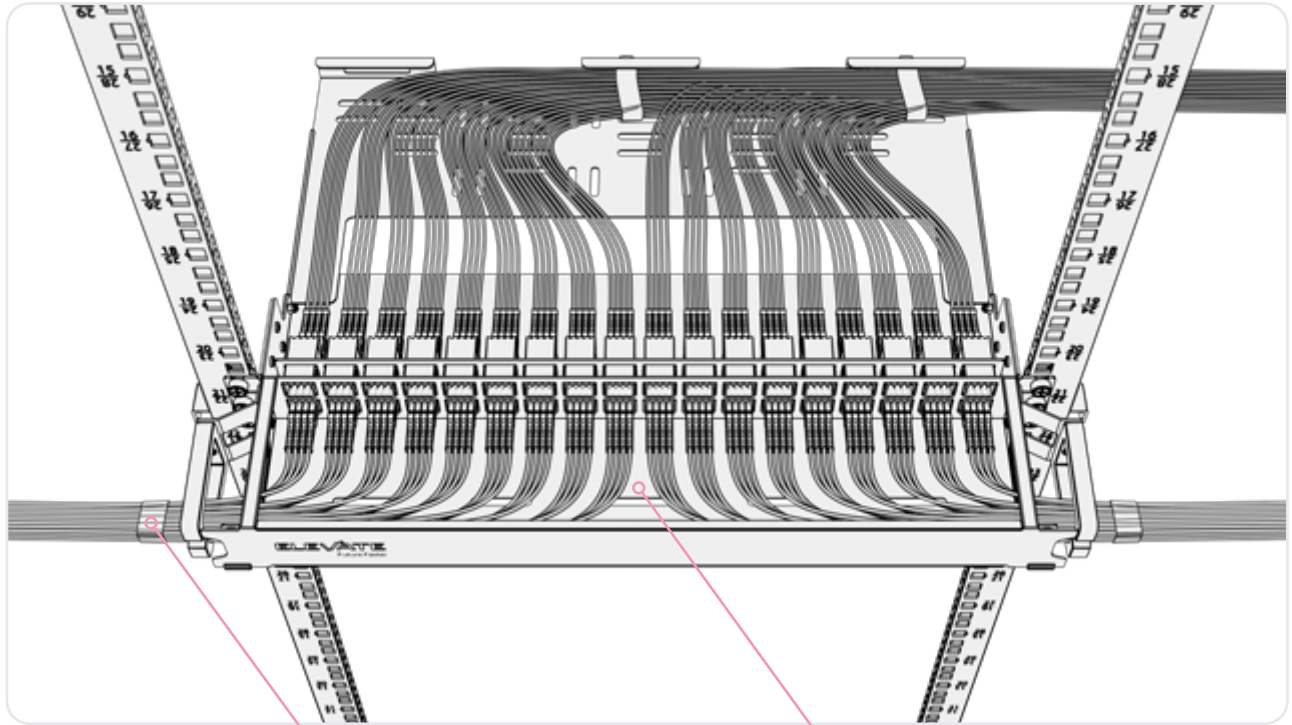

3.3

3.4

ELEVATE

Future Faster

elevate@excel-networking.com

elevate.excel-networking.com