

GUIDE D'INSTALLATION VSFF 1U

Panneaux de brassage 1U à très petit format (VSFF)


PANNEAUX DE RACCORDEMENT 1U VSFF

Table des matières

Installation du boîtier	3
Câblage arrière.....	6
Câblage avant	8

1. Installation du boîtier


1.1 : Installez 3 écrous cage de chaque côté des profilés de montage.

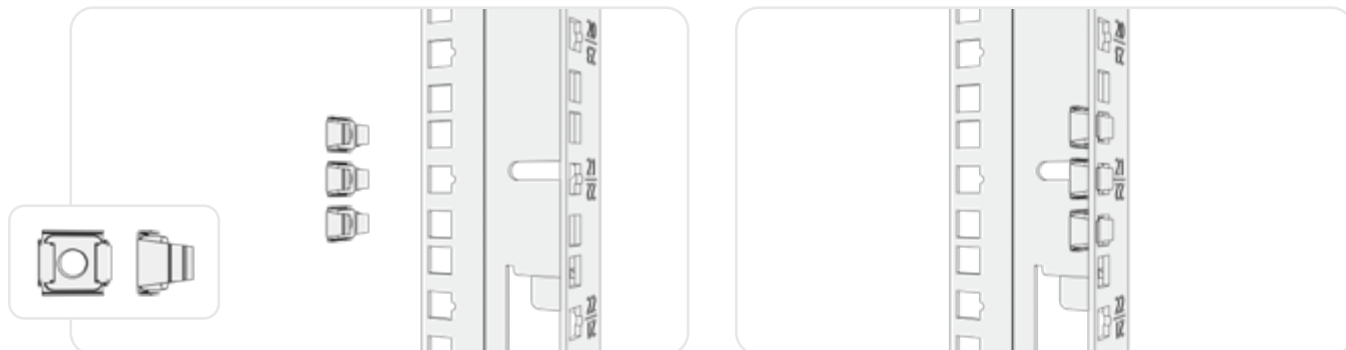



1.2 : Installez la vis à cage inférieure de chaque côté.




1.3 : Fixez le panneau sur la vis inférieure en le laissant reposer dessus.

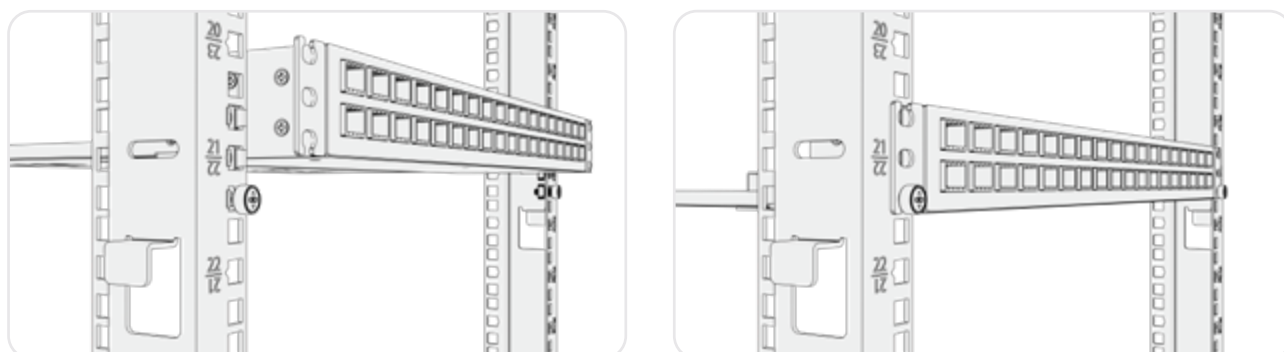



1.4 : Installez les 2 vis supérieures restantes en laissant l'écrou à cage central libre.




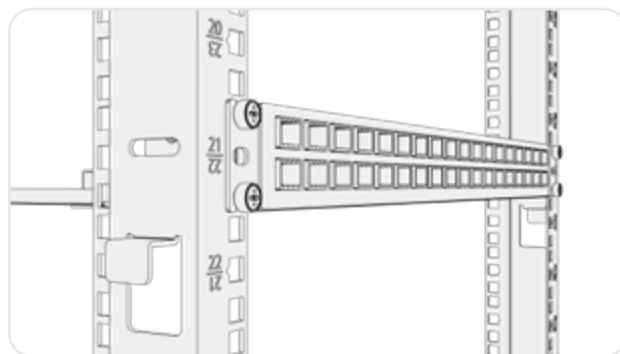
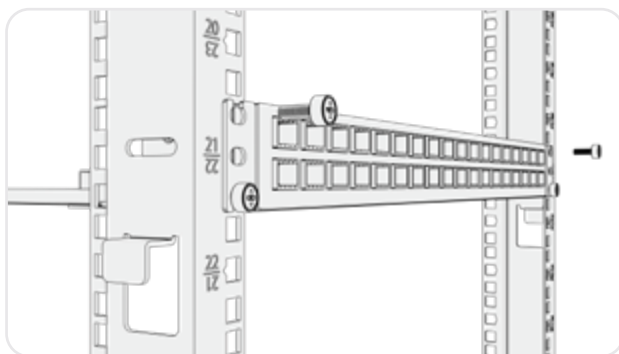


1.5 : Serrez toutes les vis en vous assurant que le panneau est à niveau et qu'il respecte l'espace U prévu.

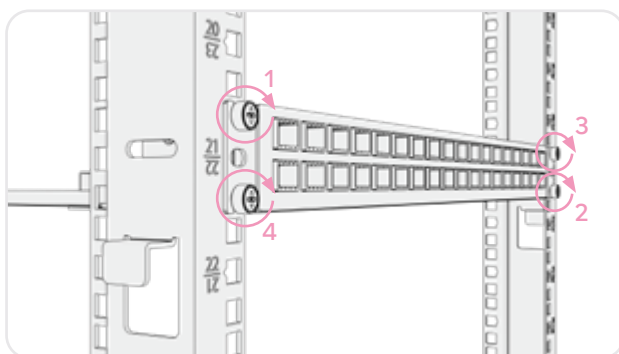


1.6 : Installez le panneau de gestion avant en utilisant le point d'ancrage de l'écrou à cage central.

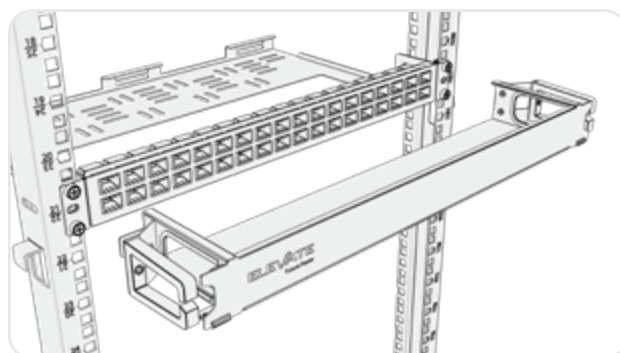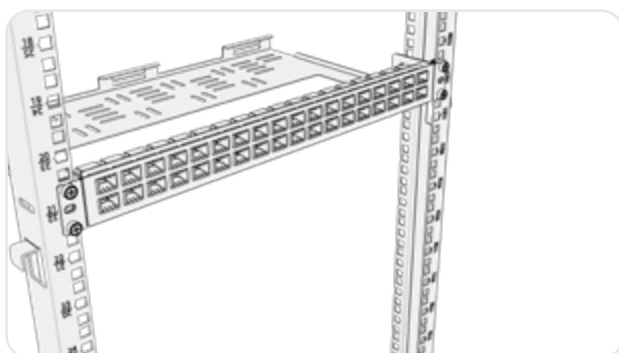

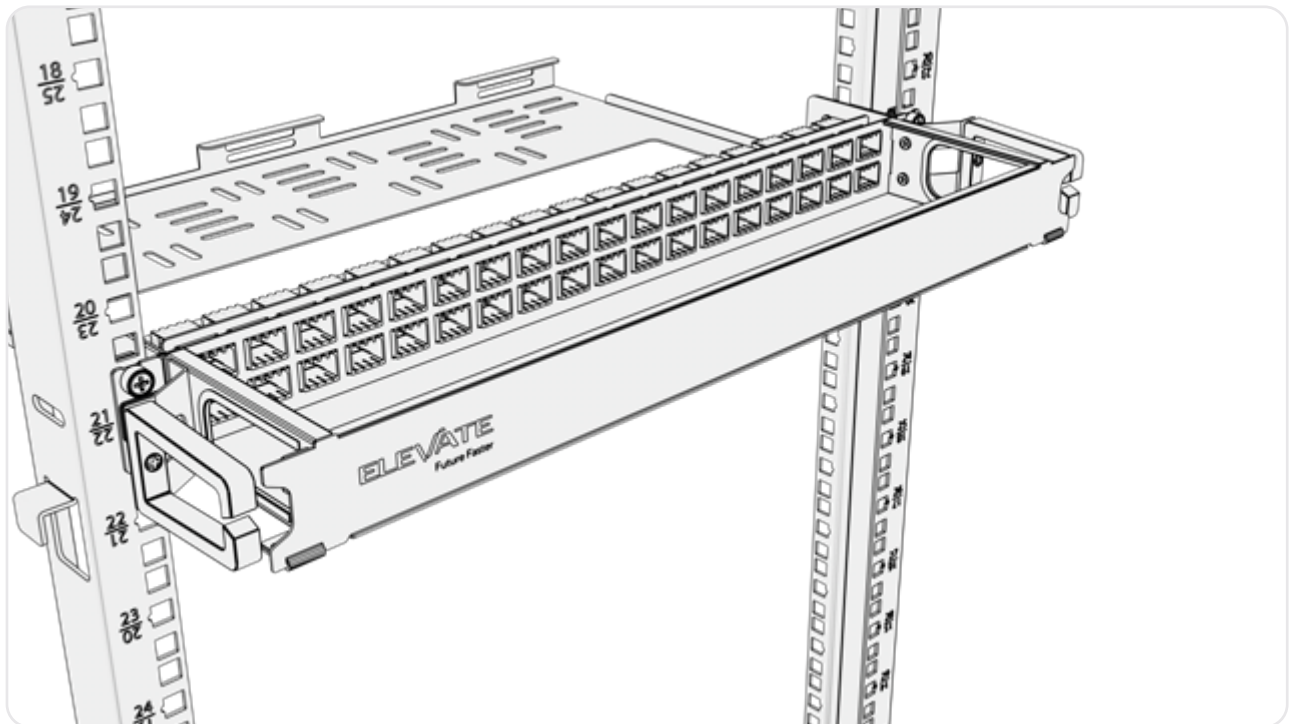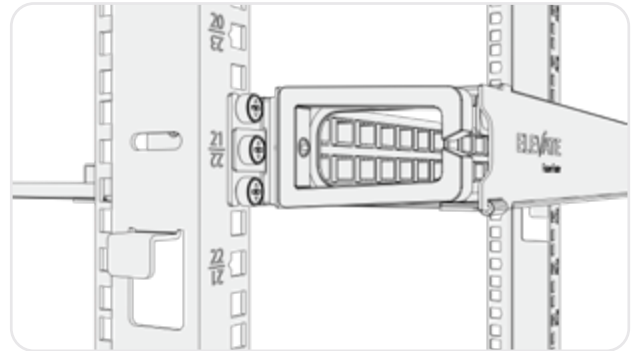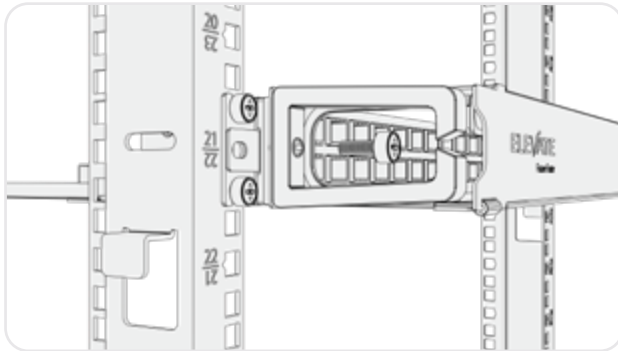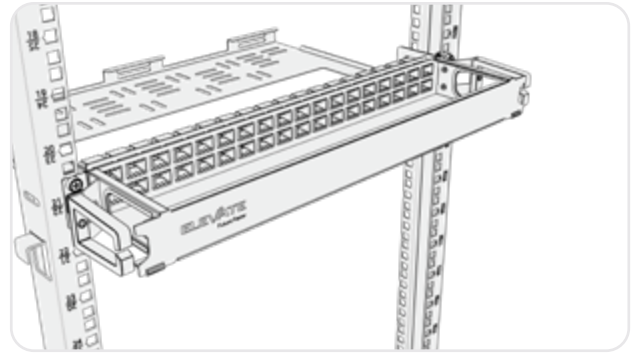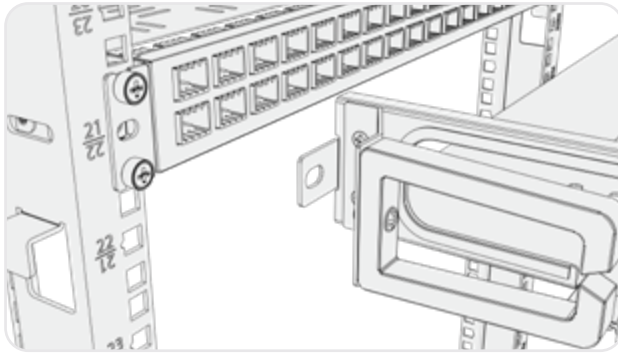

2. Câblage arrière


2.1 : Nettoyez toutes les faces d'extrémité des connexions SN sur les profilés des câbles de jonction entrants à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

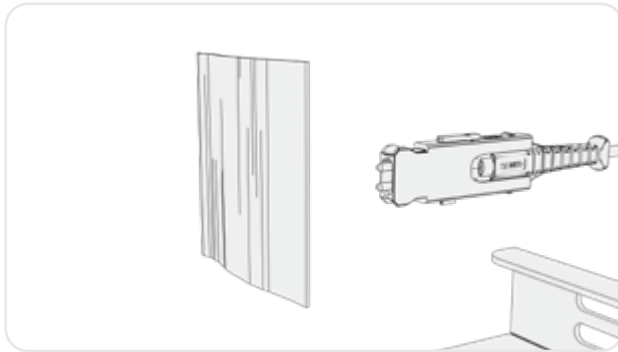



2.2 : Nettoyez toutes les faces d'extrémité des connexions SN.





2.3 : Insérez toutes les connexions SN à l'arrière du panneau de brassage.

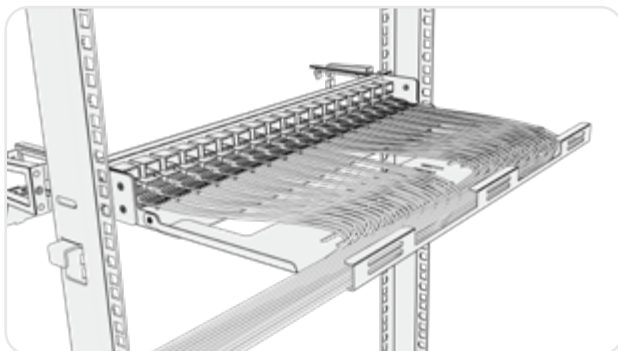

2.4 : Rangez les câbles de raccordement vers la gauche ou vers la droite ; fixez-les à l'aide d'attaches si nécessaire.

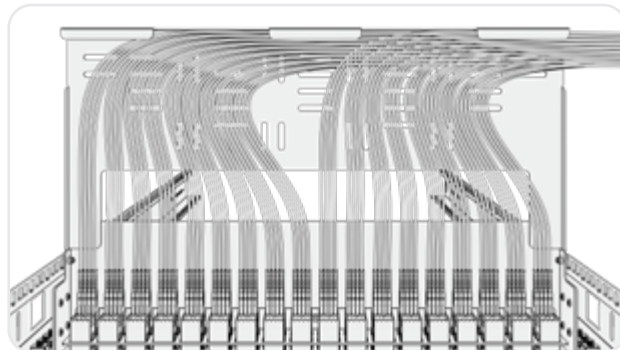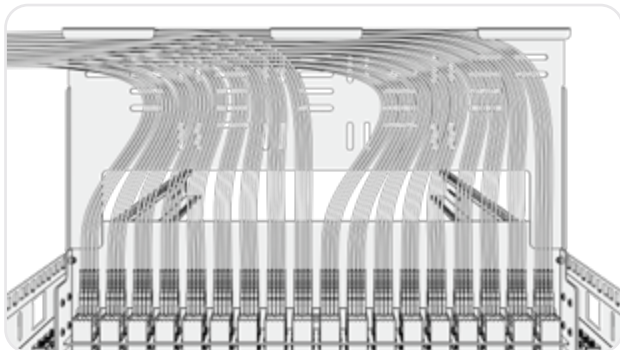


2.5 : Fixez le câble de raccordement sortant à l'arrière du bac à l'aide d'attaches auto-agrippantes.

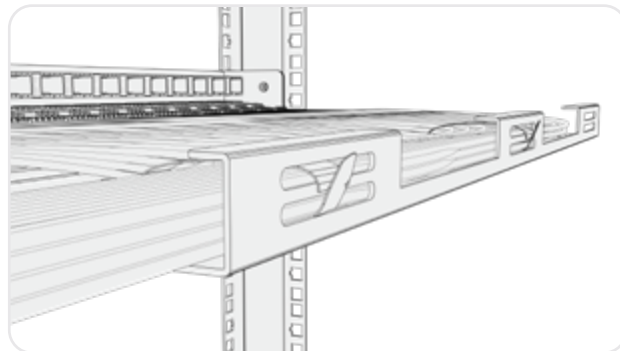
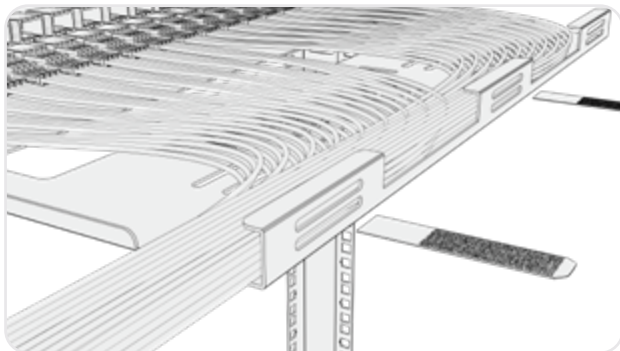


3. Câblage avant

3.1 : Nettoyez toutes les faces d'extrémité des cordons de raccordement à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

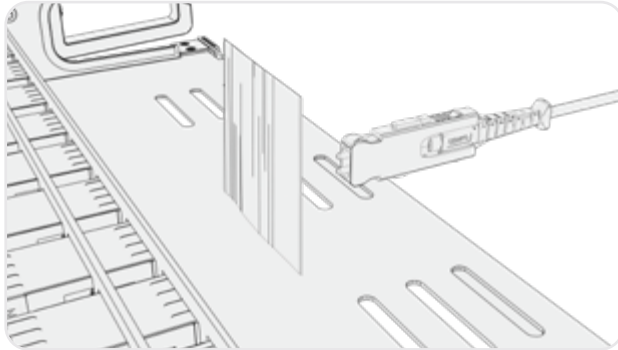


3.2 : Nettoyez toutes les faces d'extrémité des adaptateurs et branchez tous les connecteurs.

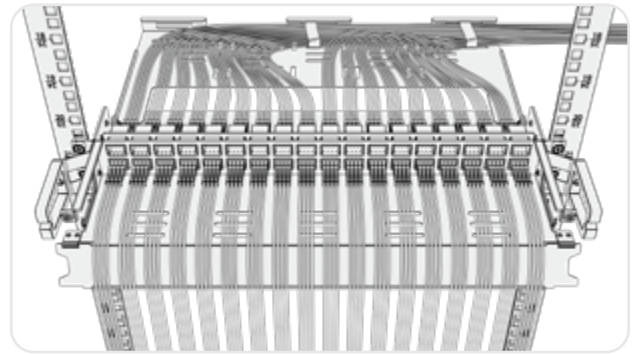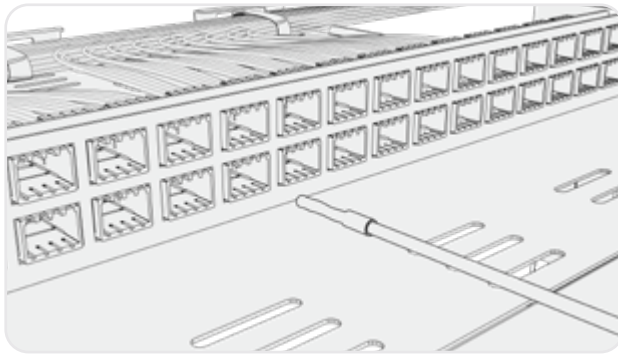

3.3 : Il est recommandé de répartir le câblage à parts égales (50 % à gauche et 50 % à droite) à l'avant du panneau de brassage.

3.4 : Il est recommandé de placer des attaches Velcro autour de chaque faisceau de câbles.

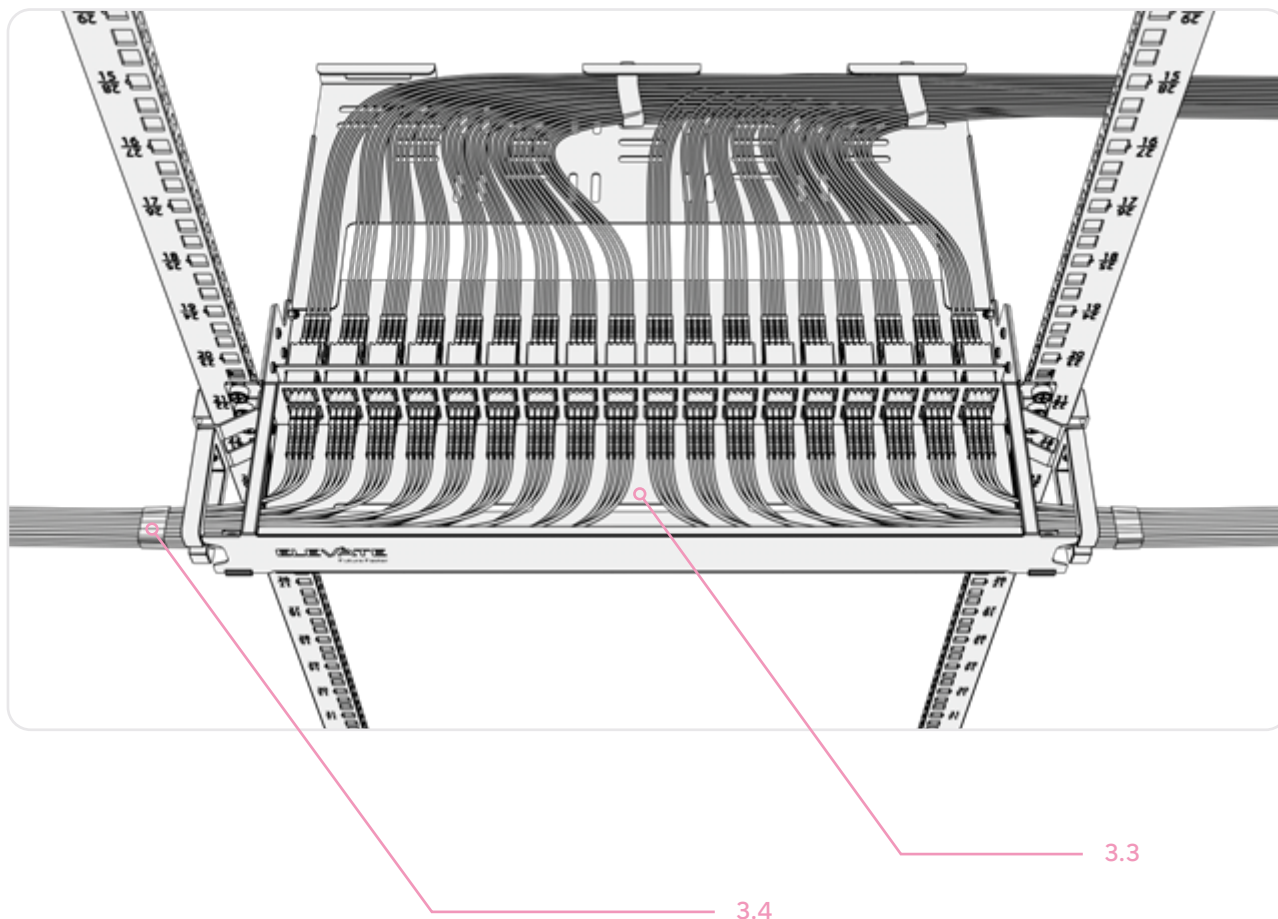

ELEVATE

Future Faster

elevate@excel-networking.com

elevate.excel-networking.com