

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE 1U VSFF

Pannelli di permutazione 1U Very Small Form Factor (VSFF)


PANNELLI DI PERMUTAZIONE 1U VSFF

Indice

Installazione del corpo	3
Cablaggio posteriore	6
Cablaggio anteriore	8

1. Installazione del corpo


1.1: Installare 3 dadi a gabbia su ciascun lato dei profili di montaggio.

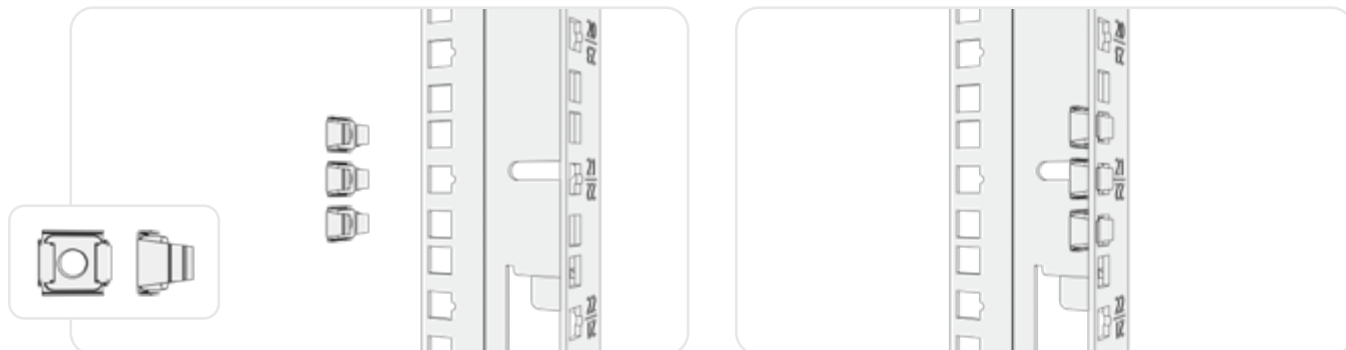



1.2: Montare la vite a gabbia inferiore su ciascun lato.




1.3: Montare il pannello sulla vite inferiore, facendo sì che il pannello poggi su di esse.

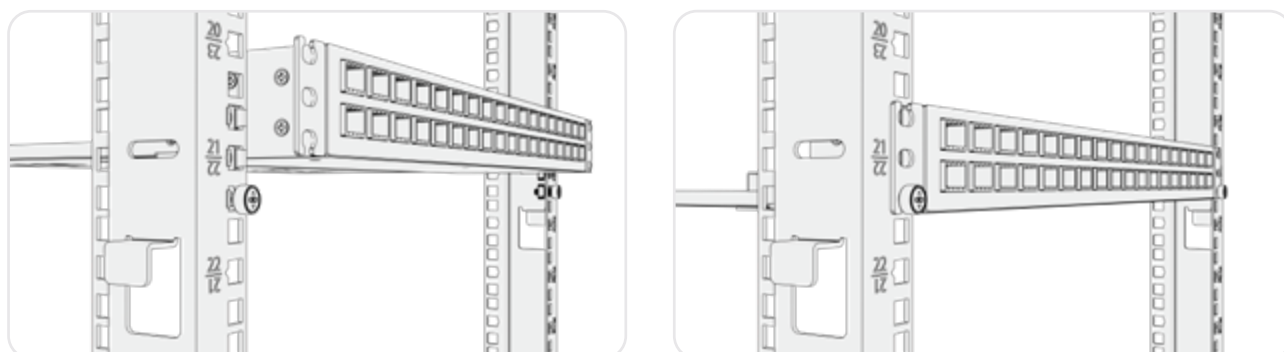



1.4: Installare le restanti 2 viti superiori lasciando libero il dado a gabbia centrale.




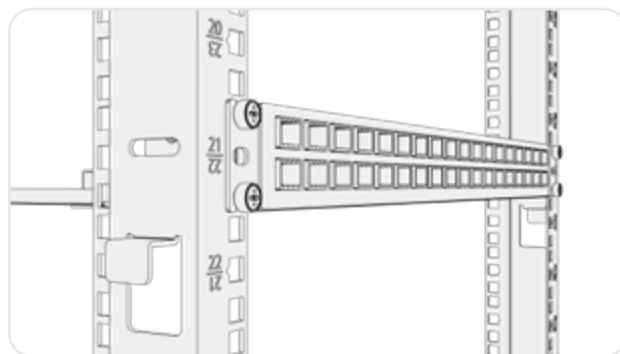
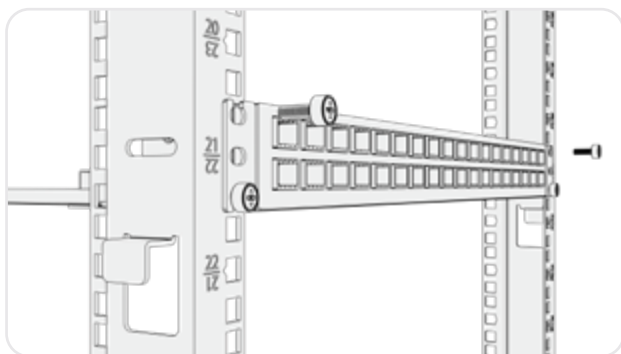


1.5: Serrare tutte le viti assicurandosi che il pannello sia a livello e rientri nello spazio U previsto.

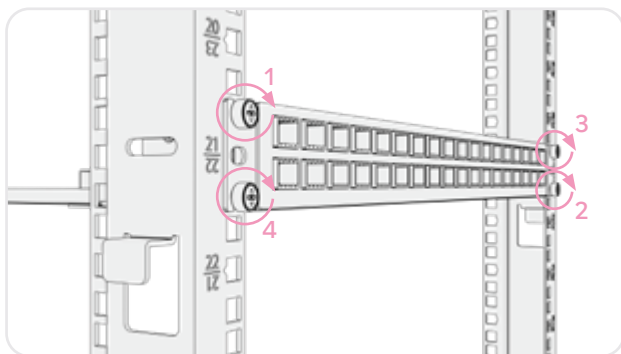


1.6: Montare il pannello di gestione anteriore utilizzando il punto del dado a gabbia centrale.

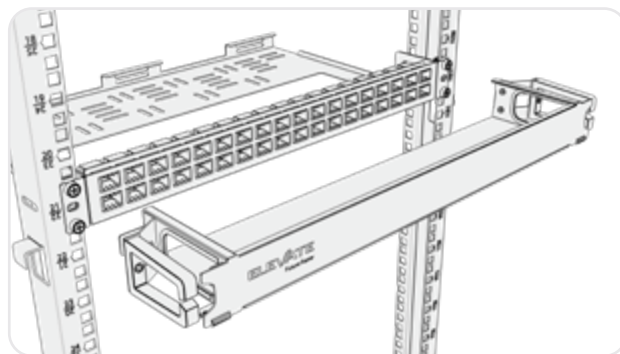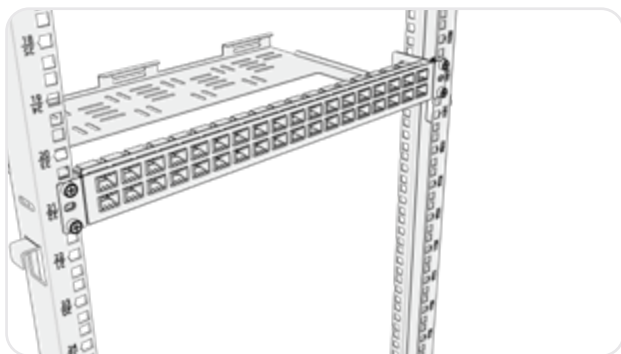

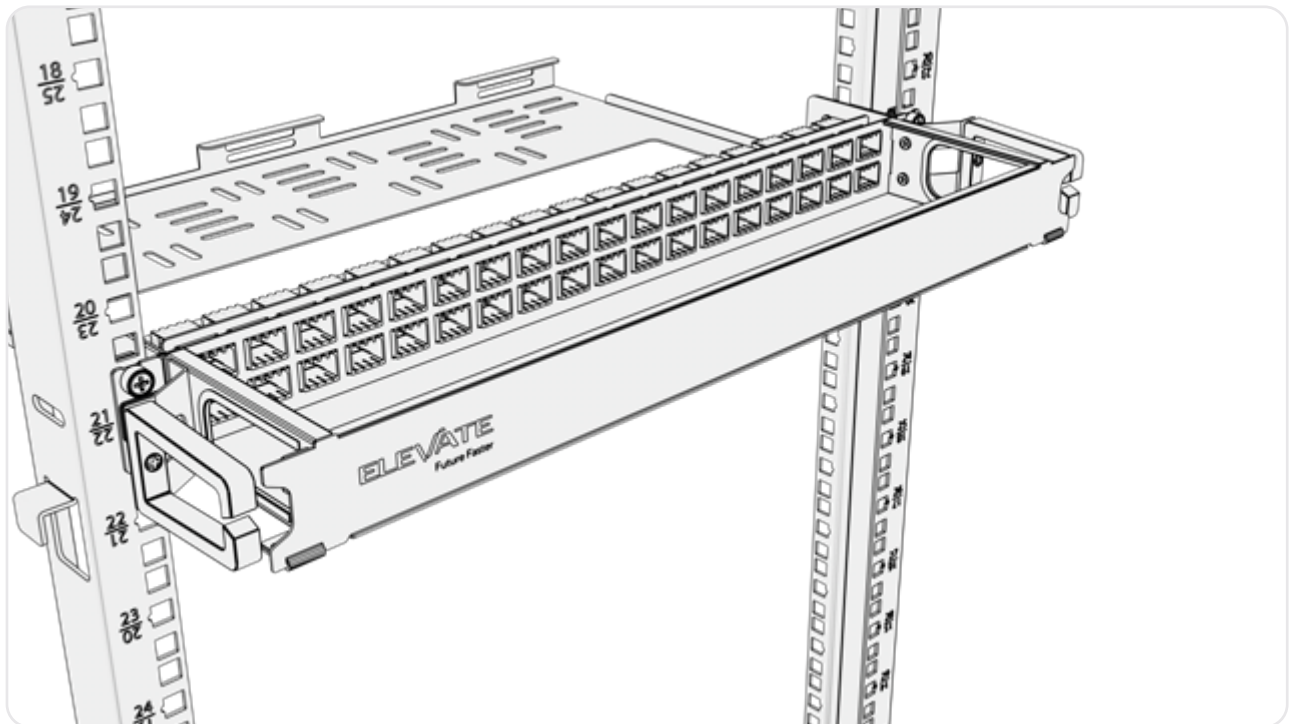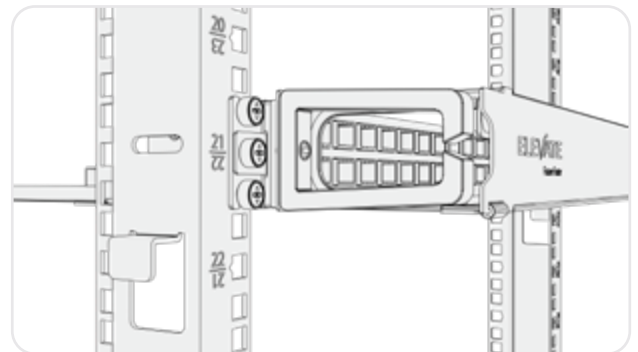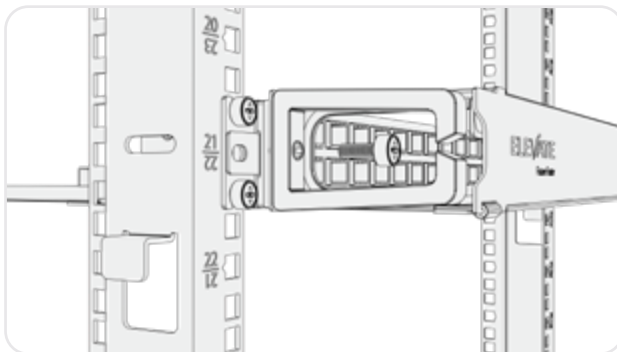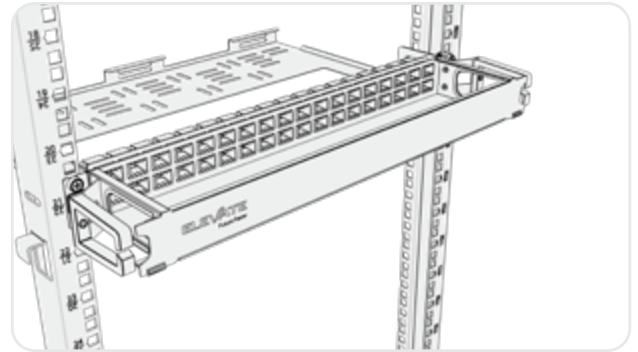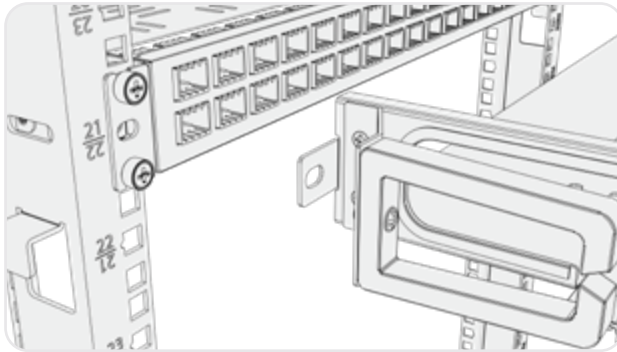

2. Cablaggio posteriore


2.1: Pulire tutte le estremità dei connettori SN sui profili del cavo trunk in entrata con un panno asciutto e privo di pelucchi.

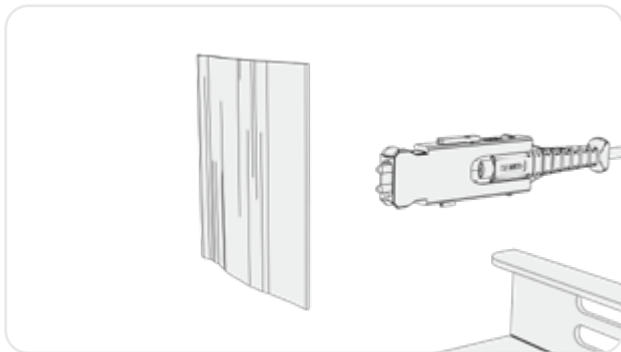



2.2: Pulire tutte le facce terminali dei connettori SN.





2.3: Inserire tutti i cavi SN nella parte posteriore del pannello di permutazione.

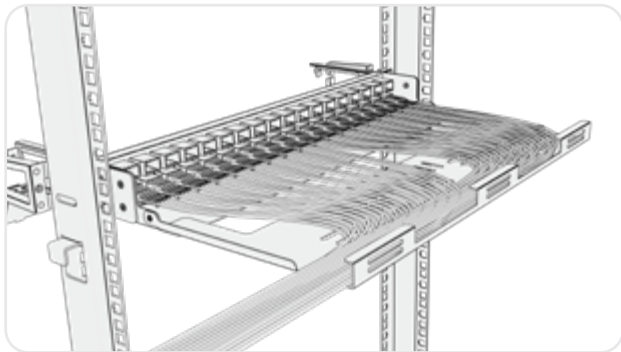

2.4: Disporre i cavi di collegamento a sinistra o a destra; fissarli con fascette se necessario.

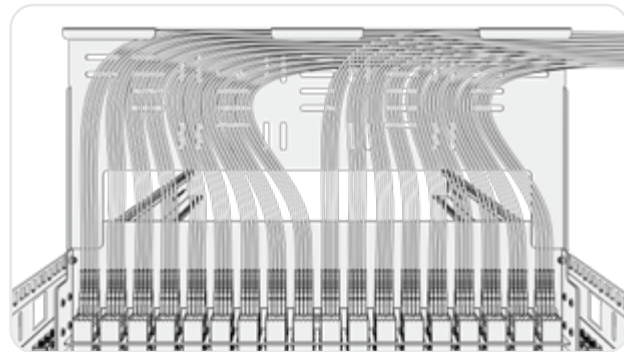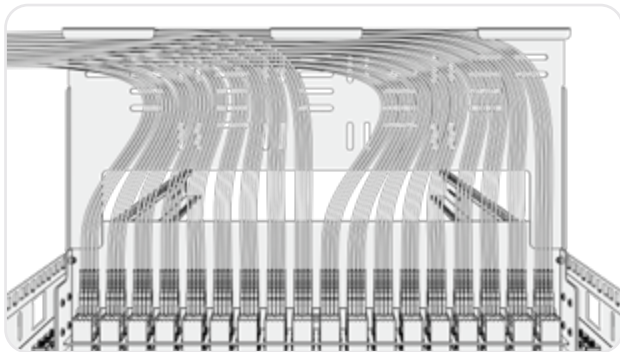


2.5: Fissare il cavo di collegamento in uscita sul retro del vassoio utilizzando fascette a strappo.

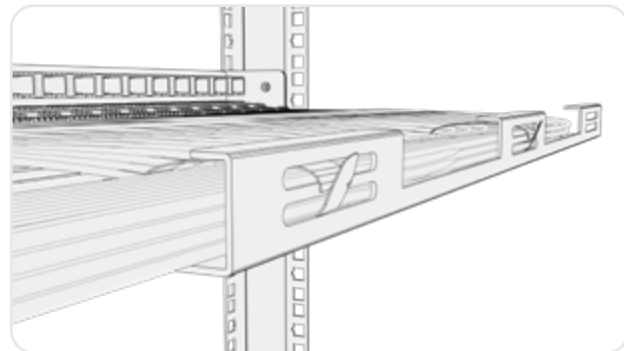
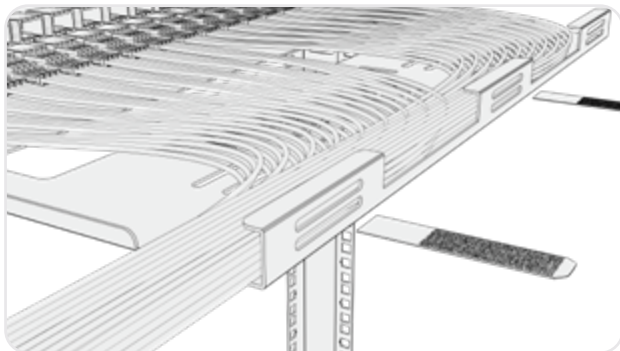


3. Cablaggio anteriore

3.1: Pulire tutte le estremità dei cavi di collegamento con un panno asciutto privo di pelucchi.

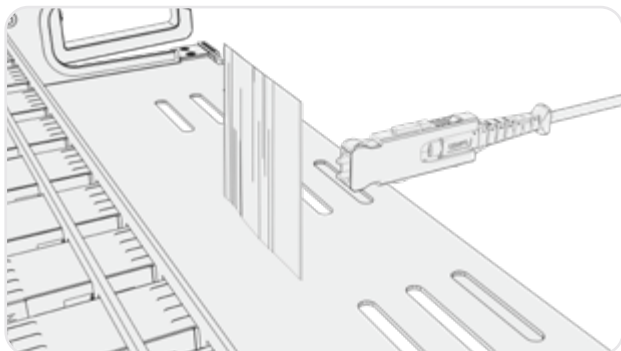


3.2: Pulire tutte le estremità degli adattatori e inserire tutti i connettori.

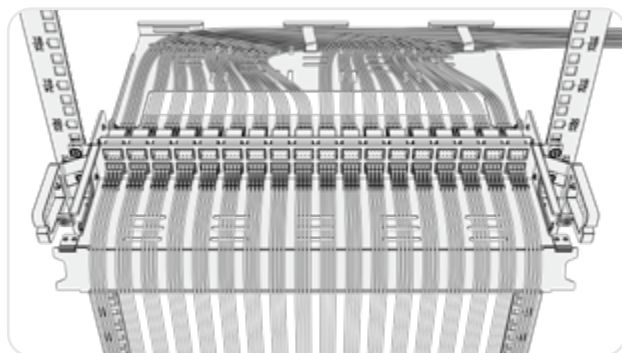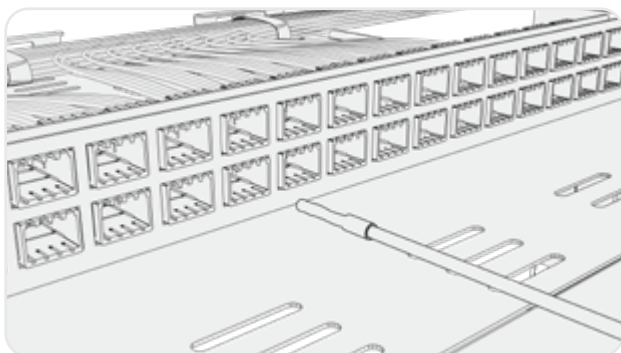

3.3: Si raccomanda di distribuire il cablaggio in modo che il 50% si trovi a sinistra e il 50% a destra nella parte anteriore del pannello di permutazione.

3.4: Si raccomanda di applicare delle fascette in velcro attorno a ciascun fascio di cavi.

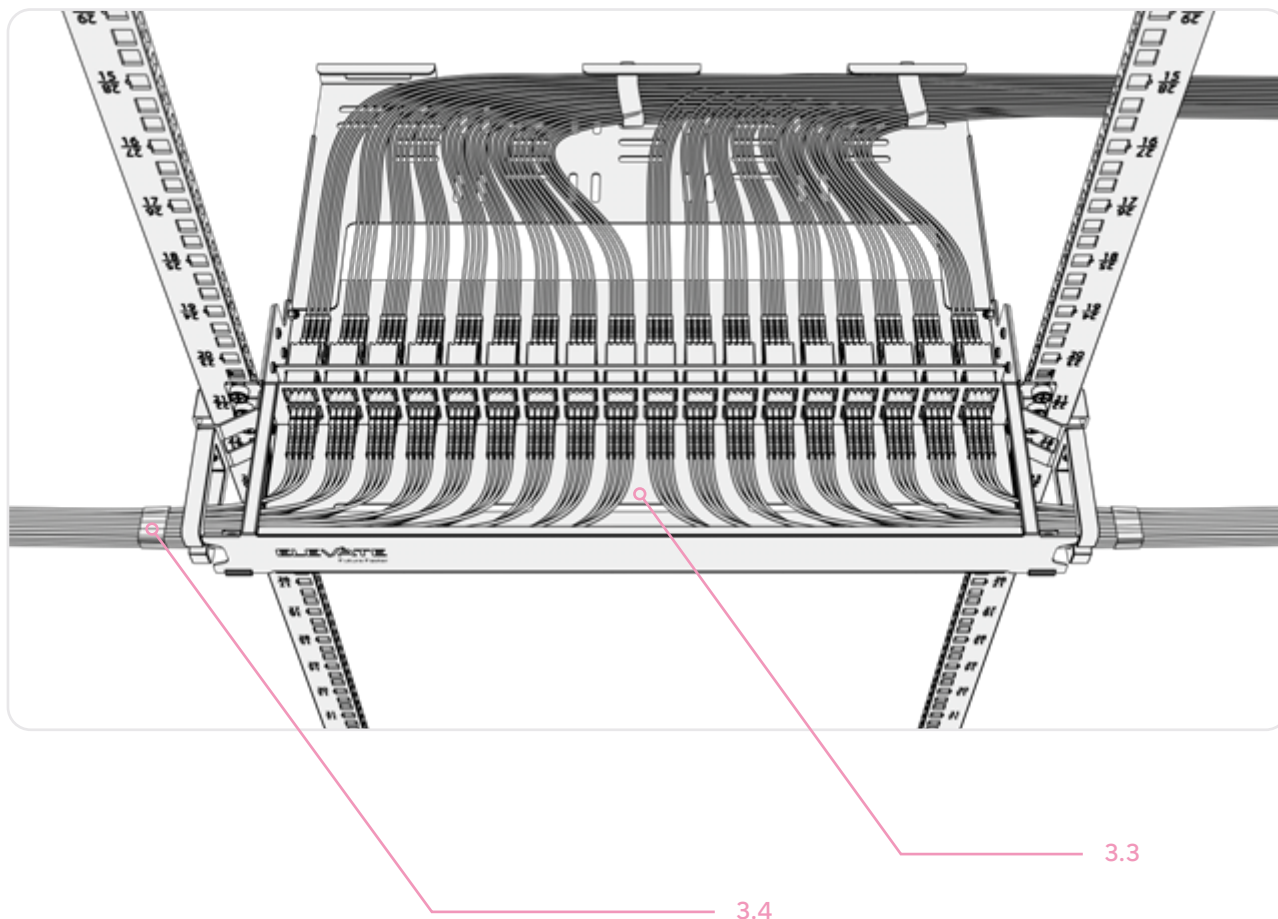

ELEVATE

Future Faster

elevate@excel-networking.com

elevate.excel-networking.com