

Kasety światłowodowe Elevate o wysokiej gęstości, wielomodowe, Base16



Przegląd produktów

Kaseta wielomodowa Elevate Base16 stanowi część modułowego rozwiązania światłowodowego o wysokiej gęstości, zaprojektowanego z myślą o obsłudze szybkich połączeń wielomodowych w środowiskach montażu w szafach rackowych. Dzięki zastosowaniu złącza MPO Base16 firmy Senko o niskiej stratności kaseta umożliwia uporządkowane przejście na adaptery LC z przesuwanym okienkiem w przedniej części pola połączeń, obsługując nowo pojawiające się zastosowania optyki równoległej. Po zainstalowaniu w kompatybilnej obudowie o wysokiej gęstości rozwiązanie zapewnia skalowalne zarządzanie światłowodami i optymalne wykorzystanie przestrzeni w szafie rackowej.

- ✓ Kaseta o wysokiej gęstości z 16 włóknami, z połączeniem LC do MPO
- ✓ Senko MPO o niskiej stratności z wtykiem męskim
- ✓ 16 włókien MPO z tyłu
- ✓ Dostęp do danych testowych za pośrednictwem serwisu online Test Trace
- ✓ Kompatybilna z obudową o wysokiej gęstości Elevate
- ✓ Opcje OM4 i OM5



Należy pamiętać, że niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy serii kaset światłowodowych Elevate Multimode Base16. Specyfikacje techniczne innych opcji można znaleźć na stronie internetowej Elevate:

Specyfikacja produktu

Cechy	Wartości
Liczba włókien	16
Typ światłowodu	OM4 / OM5
Złącza z tyłu	
Base16	1 x złącze MPO 16F męskie / żeńskie (keyup)
Kolor złącza tylnego	Szary
Kolor kasety	Biały (RAL9003) Czarny (RAL 9004)
Typowa strata wtrąceniowa MPO	0.15dB
Maksymalna strata wtrąceniowa MPO	0.25dB
Strata odbicia MPO	>25 dB
Strata wtrąceniowa LC	<0,25 dB
Strata odbicia LC	>55 dB
Złącza z przodu	LC (klucz w górę)
Kolor złączy z przodu	Fioletowy (OM4) Limonkowo-zielony (OM5)
Przesłona rozpraszająca wiązkę lasera	Tak
Temperatura pracy	Od -20 do +70
Temperatura przechowywania	od -20 do +85

Wyjaśnienie cech produktu



Wszystkie rozwiązania Elevate MPO opierają się na technologii Senko o niskich stratach, zapewniającej najlepszą w swojej klasie łączność.



Każda kaseta jest testowana fabrycznie, a dostęp do danych testowych można uzyskać za pomocą kodu QR umieszczonego na kasecie oraz poprzez nasz portal testowy.

Kasety Elevate są kompatybilne z obudową Elevate High Density. Zakres numerów katalogowych obudowy : 208-4XX




Dostępne również w kolorze białym.

Dostępna jest pełna gama obudów:



Rysunek produktu

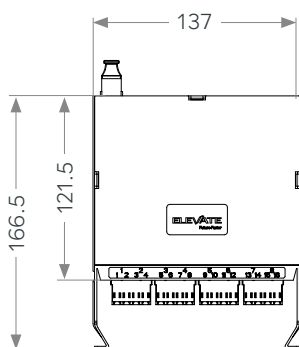


Obowiązujące normy

Zgodność z międzynarodowymi normami ISO 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568-E wymaga, aby ten produkt/komponent spełniał wszystkie odpowiednie wymagania normatywne określone w tych normach.

Standard	Szczegóły
Dyrektywa 2008/98/WE (WFD)	Zgodność z ramową dyrektywą w sprawie odpadów. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez rozporządzenie w sprawie odpadów (Anglia i Walia) z 2011 r. (SI 2011 nr 988).
Baza danych SCIP ECHA	Zgodność; produkt nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z definicją zawartą w art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Wypełniono obowiązki dotyczące przedkładania dokumentacji zgodnie z unijnym i brytyjskim rozporządzeniem REACH.
Rozporządzenie (UE) 2019/1021 (POP)	Zgodność z rozporządzeniem UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. W przypadku Wielkiej Brytanii zgodność jest zgodna z rozporządzeniem z 2020 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (zmiana) (wyjście z UE) (SI 2020 nr 1355).
Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Dyrektywa (UE) 2015/863 (RoHS III)	Zmiana dyrektywy 2011/65/UE w celu dodania czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 nr 3032	Rozporządzenie z 2012 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodność w Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione rozporządzeniem z 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów i metrologii (zmiany itp.) (wyjście z UE).

Kasety światłowodowe wielomodowe Base16 firmy Elevate o wysokiej gęstości są dostępne w następujących wersjach:

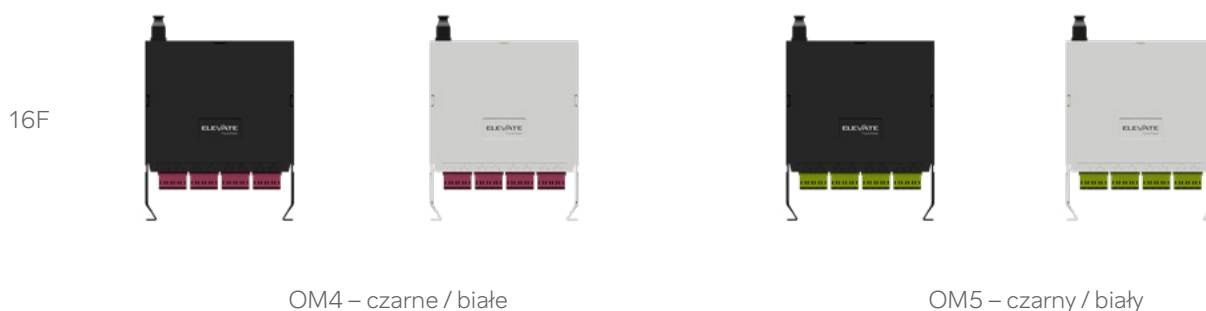


Aby uzyskać prawidłową polaryzację

Kabel magistralny


Aby uzyskać prawidłową polaryzację, należy stosować standardowe kable magistralne z końcówkami żeńskimi zgodnie z metodą B

Polaryzacja A	Polaryzacja B	Polaryzacja C
Kaseta 1 – należy użyć kasety typu B	Kaseta 1 – należy użyć kasety typu B	Kaseta 1 – należy użyć kasety typu B
Kaseta 2 – należy użyć kasety typu A	Kaseta 2 – użyj kasety typu B	Kaseta 2 – użyj kasety typu C

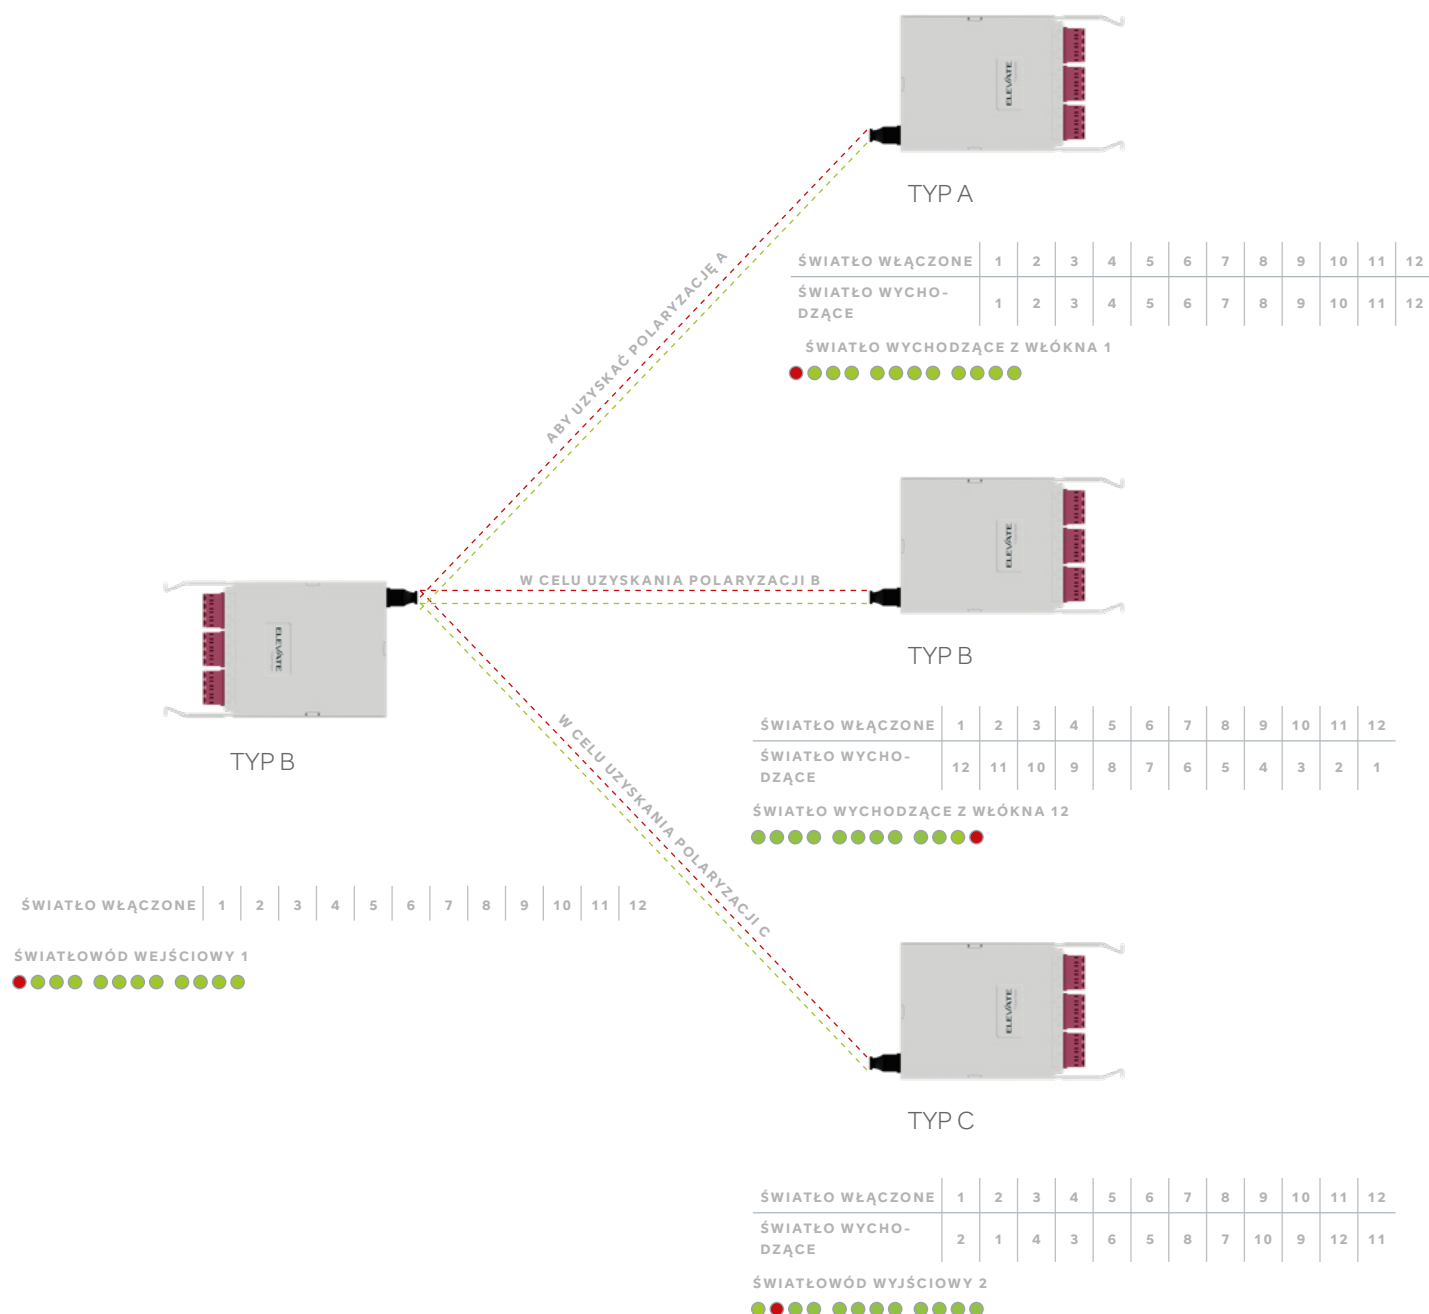

Przedstawiona ilustracja polaryzacji ma charakter poglądowy. Ta sama polaryzacja magistrali (metoda B) ma zastosowanie we wszystkich wariantach kaset światłowodowych Elevate HD, w tym w modelach Base 8, 12, 16 i 24, zarówno w konfiguracjach jednomodowych, jak i wielomodowych.

Tabela numerów katalogowych: wielomodowe – Base16 – męskie

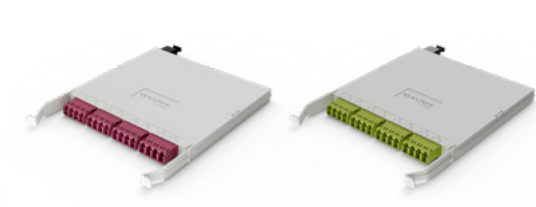

Dostępne również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
16F – OM4	
208-392-TYPE-A	Elevate HD Base16 – kaseta z 16 włóknami OM4 LC-MPO męska, typ A, biała
208-392-TYPE-B	Elevate HD Base16 – 16 włókien OM4 LC-MPO męskie, kaseta typu B, biała
208-392-TYPE-C	Elevate HD Base16 – kaseta z 16 włóknami OM4, złącza męskie LC-MPO, typ C, biała
208-392-TYPE-A-BK	Elevate HD Base16 – kaseta z 16 włóknami OM4, złącza męskie LC-MPO, typ A, czarna
208-392-TYPE-B-BK	Elevate HD Base16 – kaseta z 16 włóknami OM4, złącza męskie LC-MPO, typ B, czarna
208-392-TYPE-C-BK	Elevate HD Base16 – kaseta z 16 włóknami OM4, złącza męskie LC-MPO, typ C, czarna
16F – OM5	
208-592-TYPE-A	Elevate HD Base16 – kaseta z 16 włóknami OM5, złącza męskie LC-MPO, typ A, biała
208-592-TYPE-B	Elevate HD Base16 – kaseta z 16 włóknami OM5, złącza męskie LC-MPO, typ B, biała
208-592-TYPE-C	Elevate HD Base16 – kaseta z 16 włóknami OM5, złącza męskie LC-MPO, typ C, biała
208-592-TYPE-A-BK	Elevate HD Base16 – kaseta z 16 włóknami OM5 LC-MPO (męskie), typ A, czarna
208-592-TYPE-B-BK	Elevate HD Base16 – kaseta z 16 włóknami OM5 LC-MPO męska, typ B, czarna
208-592-TYPE-C-BK	Elevate HD Base16 – kaseta z 16 włóknami OM5 LC-MPO męska, typ C, czarna

Tabela numerów katalogowych: światłowody wielomodowe – Base16 – żeńskie



Dostępne również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
16F – OM4	
208-292-TYPE-A	Elevate High Density Base16 – kaseta z 16 włóknami OM4, złącza LC-MPO żeńskie, typ A, biała
208-292-TYPE-B	Elevate High Density Base16 – kaseta z 16 włóknami OM4 LC-MPO, żeńska, typ B, biała
208-292-TYPE-C	Elevate High Density Base16 – kaseta żeńska z 16 włóknami OM4 LC-MPO, typ C, biała
208-292-TYPE-A-BK	Elevate High Density Base16 – kaseta żeńska z 16 włóknami OM4 LC-MPO typu A, czarna
208-292-TYPE-B-BK	Elevate High Density Base16 – kaseta żeńska z 16 włóknami OM4 LC-MPO, typ B, czarna
208-292-TYPE-C-BK	Elevate High Density Base16 – kaseta żeńska z 16 włóknami OM4 LC-MPO, typ C, czarna
16F – OM5	
208-792-TYPE-A	Elevate High Density Base16 – kaseta żeńska z 16 włóknami OM5 LC-MPO, typ A, biała
208-792-TYPE-B	Elevate High Density Base16 – kaseta żeńska z 16 włóknami OM5 LC-MPO typu B, biała
208-792-TYPE-C	Elevate High Density Base16 – kaseta żeńska z 16 włóknami OM5 LC-MPO, typ C, biała
208-792-TYPE-A-BK	Elevate High Density Base16 – kaseta żeńska z 16 włóknami OM5 LC-MPO, typ A, czarna
208-792-TYPE-B-BK	Elevate High Density Base16 – kaseta żeńska z 16 włóknami OM5 LC-MPO, typ B, czarna
208-792-TYPE-C-BK	Elevate High Density Base16 – kaseta żeńska z 16 włóknami OM5 LC-MPO, typ C, czarna