


Kasety światłowodowe Elevate o wysokiej gęstości, wielomodowe, Base24

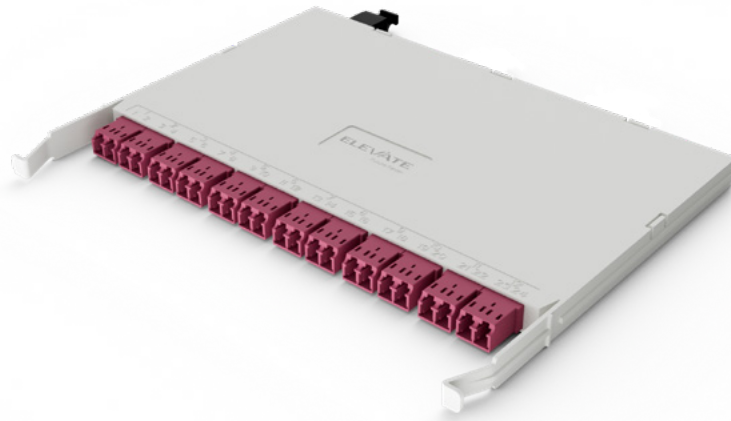

Przegląd produktów

Kaseta wielomodowa Elevate Base24 stanowi część modułowego rozwiązania światłowodowego o wysokiej gęstości, zapewniającego maksymalną pojemność światłowodową w środowiskach montażu w szafach rackowych. Wykorzystując złącza MPO firmy Senko o niskiej stratności, kaseta zapewnia przejście z tylnego interfejsu MPO Base24 do adapterów LC z osłoną w przedniej części pola połączeń, obsługując wdrożenia wielomodowe o dużej liczbie włókien. W połączeniu z kompatybilną obudową panelu krosowego o dużej gęstości rozwiązanie to umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni i uproszczone zarządzanie okablowaniem. Dostępne są również opcje kaset z przejściem MPO, umożliwiające bezpośrednią łączność Base24 MPO w zastosowaniach magistralnych o dużej liczbie włókien.

- ✓ Kaseta o wysokiej gęstości z 24 włóknami, z połączeniem LC do MPO
- ✓ Senko MPO o niskiej stratności z wtykiem męskim
- ✓ 24 włókna MPO z tyłu

- ✓ Dostęp do danych testowych za pośrednictwem serwisu online Test Trace
- ✓ Kompatybilna z obudową o wysokiej gęstości Elevate
- ✓ Opcje OM4 i OM5



Należy pamiętać, że niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy serii kaset światłowodowych Elevate Multimode Base24. Specyfikacje techniczne innych opcji można znaleźć na stronie internetowej Elevate:

Specyfikacja produktu

Cechy	Wartości
Liczba włókien	24
Typ światłowodu	OM4 / OM5
Złącza z tyłu	
Base24	1 x złącze MPO 24F męskie / żeńskie (keyup)
Kolor złącza tylnego	Szary
Kolor kasety	Biały (RAL9003) Czarny (RAL 9004)
Typowa strata wtrąceniowa MPO	0.15dB
Maksymalna strata wtrąceniowa MPO	0.25dB
Strata odbicia MPO	>25 dB
Strata wtrąceniowa LC	<0,25 dB
Strata odbicia LC	>55 dB
Złącza z przodu	LC (klucz w górę)
Kolor złączy z przodu	Fioletowy (OM4) Limonkowo-zielony (OM5)
Przesłona rozpraszająca wiązkę lasera	Tak
Temperatura pracy	Od -20 do +70
Temperatura przechowywania	od -20 do +85

Wyjaśnienie cech produktu



Wszystkie rozwiązania Elevate MPO opierają się na technologii Senko o niskich stratach, zapewniającej najlepszą w swojej klasie łączność.



Każda kaseta jest testowana fabrycznie, a dostęp do danych testowych można uzyskać za pomocą kodu QR umieszczonego na kasecie oraz poprzez nasz portal testowy.

Kasety Elevate są kompatybilne z obudową Elevate High Density. Zakres numerów katalogowych obudowy : 208-4XX




Dostępne również w kolorze białym.

Dostępna jest pełna gama obudów:



Rysunek produktu

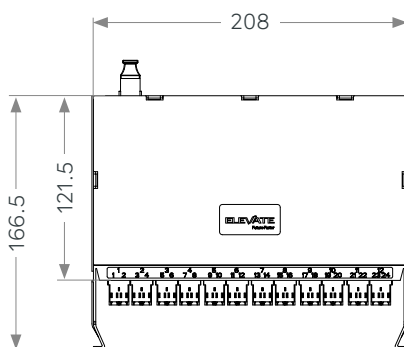

Obowiązujące normy

Zgodność z międzynarodowymi normami ISO 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568-E wymaga, aby ten produkt/komponent spełniał wszystkie odpowiednie wymagania normatywne określone w tych normach.

Standard	Szczegóły
Dyrektywa 2008/98/WE (WFD)	Zgodność z ramową dyrektywą w sprawie odpadów. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez rozporządzenie w sprawie odpadów (Anglia i Walia) z 2011 r. (SI 2011 nr 988).
Baza danych SCIP ECHA	Zgodność; produkt nie zawiera substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) zgodnie z definicją zawartą w art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Wypełniono obowiązki dotyczące przedkładania dokumentacji zgodnie z unijnym i brytyjskim rozporządzeniem REACH.
Rozporządzenie (UE) 2019/1021 (POP)	Zgodność z rozporządzeniem UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. W przypadku Wielkiej Brytanii zgodność jest zgodna z rozporządzeniem z 2020 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (zmiana) (wyjście z UE) (SI 2020 nr 1355).
Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Dyrektywa (UE) 2015/863 (RoHS III)	Zmiana dyrektywy 2011/65/UE w celu dodania czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 nr 3032	Rozporządzenie z 2012 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodność w Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione rozporządzeniem z 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa produktów i metrologii (zmiany itp.) (wyjście z UE).

Kasety światłowodowe wielomodowe Base24 o wysokiej gęstości firmy Elevate są dostępne w następujących opcjach:



OM4 – czarne / białe


OM5 – czarny / biały

Aby uzyskać prawidłową polaryzację

Kabel magistralny


Aby uzyskać prawidłową polaryzację, należy stosować standardowe kable magistralne z końcówkami żeńskimi zgodnie z metodą B

Polaryzacja A	Polaryzacja B	Polaryzacja C
Kaseta 1 – należy użyć kasety typu B	Kaseta 1 – należy użyć kasety typu B	Kaseta 1 – należy użyć kasety typu B
Kaseta 2 – należy użyć kasety typu A	Kaseta 2 – użyj kasety typu B	Kaseta 2 – użyj kasety typu C

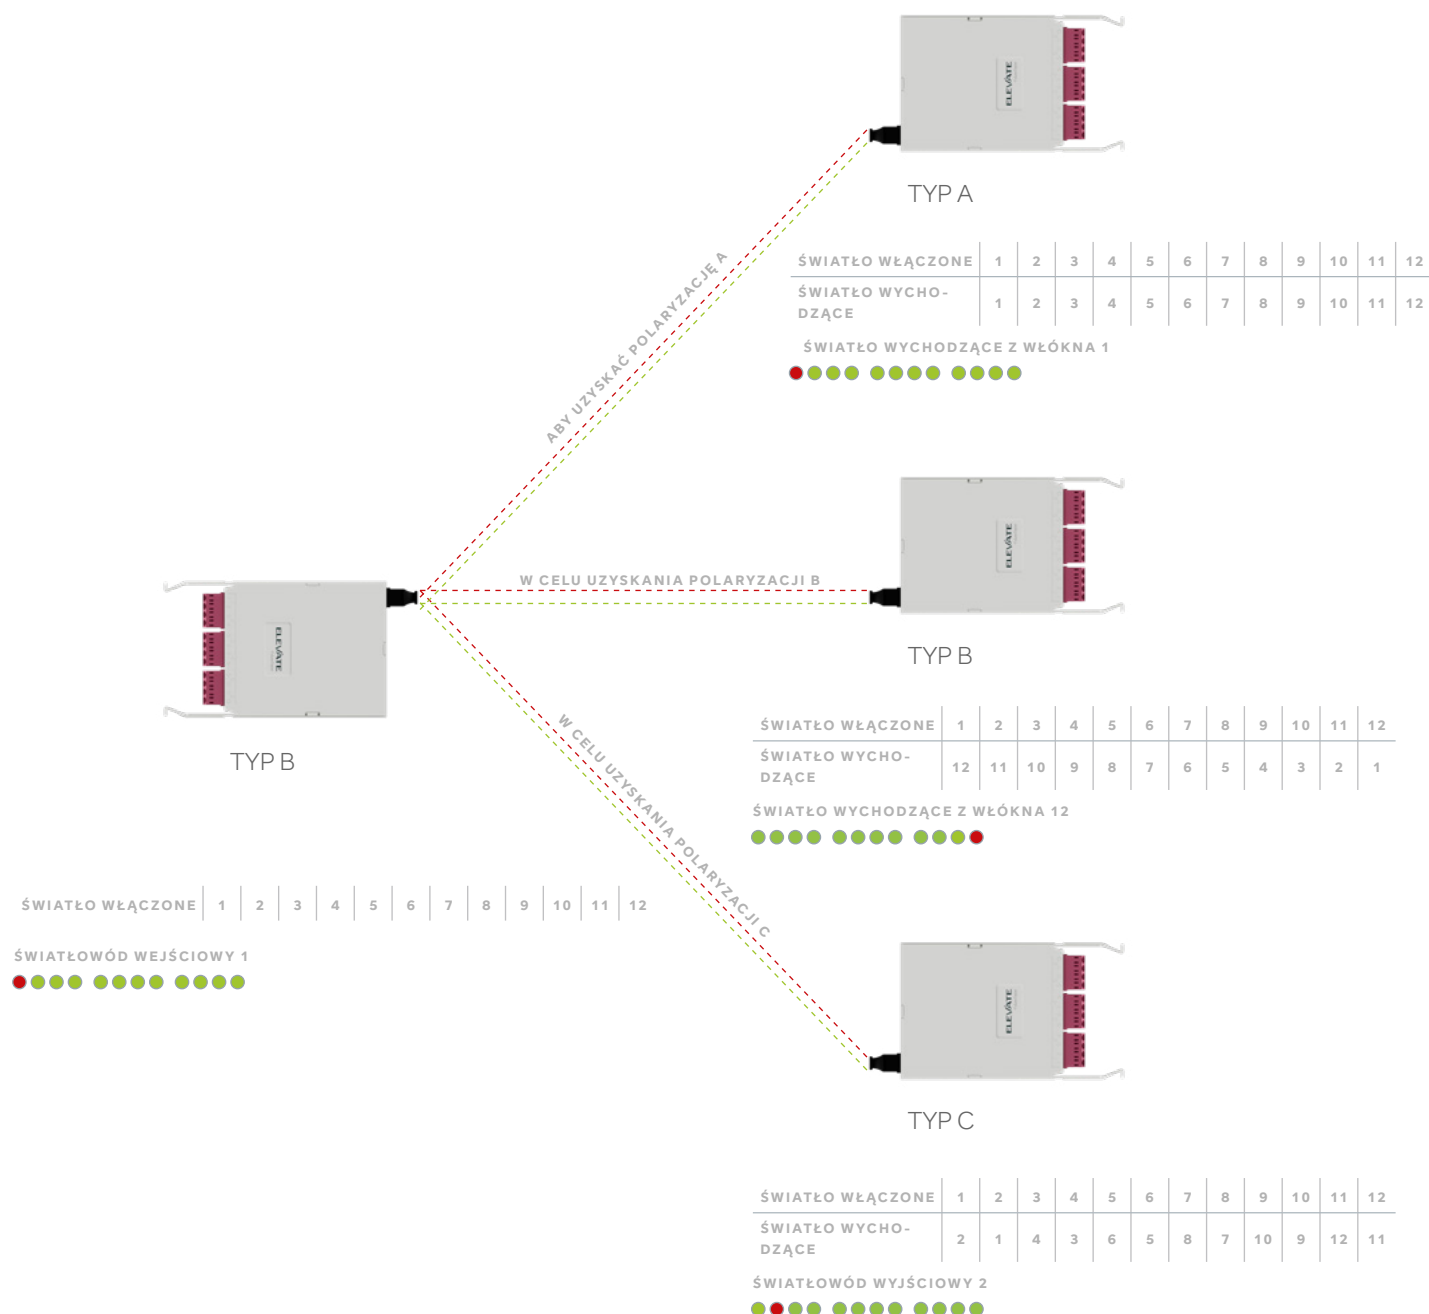

Przedstawiona ilustracja polaryzacji ma charakter poglądowy. Ta sama polaryzacja magistrali (metoda B) ma zastosowanie we wszystkich wariantach kaset światłowodowych Elevate HD, w tym w modelach Base 8, 12, 16 i 24, zarówno w konfiguracjach jednomodowych, jak i wielomodowych.


Tabela numerów katalogowych: Wielomodowe – Base24 – męskie

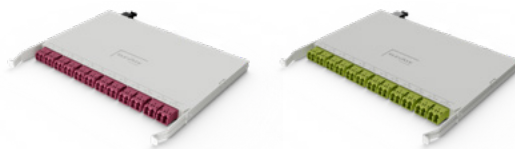

Dostępne również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
24F – OM4	
208-394-TYPE-A	Elevate HD Base24 – kaseta z 24 włóknami OM4 LC-MPO męska, typ A, biała
208-394-TYPE-B	Elevate HD Base24 – kaseta z 24 włóknami OM4, złącze męskie LC-MPO, typ B, biała
208-394-TYPE-C	Elevate HD Base24 – kaseta z 24 włóknami OM4, złącza męskie LC-MPO, typ C, biała
208-394-TYPE-A-BK	Elevate HD Base24 – kaseta z 24 włóknami OM4, złącza męskie LC-MPO, typ A, czarna
208-394-TYPE-B-BK	Elevate HD Base24 – kaseta z 24 włóknami OM4, złącza męskie LC-MPO, typ B, czarna
208-394-TYPE-C-BK	Elevate HD Base24 – kaseta z 24 włóknami OM4, złącza męskie LC-MPO, typ C, czarna
24F – OM5	
208-594-TYPE-A	Elevate HD Base24 – kaseta z 24 włóknami OM5, złącza męskie LC-MPO, typ A, biała
208-594-TYPE-B	Elevate HD Base24 – kaseta z 24 włóknami OM5, złącza męskie LC-MPO, typ B, biała
208-594-TYPE-C	Elevate HD Base24 – kaseta z 24 włóknami OM5 LC-MPO (męskie), typ C, biała
208-594-TYPE-A-BK	Elevate HD Base24 – kaseta z 24 włóknami OM5 LC-MPO męskie, typ A, czarna
208-594-TYPE-B-BK	Elevate HD Base24 – kaseta z 24 włóknami OM5 LC-MPO męskie, typ B, czarna
208-594-TYPE-C-BK	Elevate HD Base24 – kaseta z 24 włóknami OM5 LC-MPO męska typu C, czarna

Tabela numerów katalogowych: światłowody wielomodowe – Base24 – żeńskie

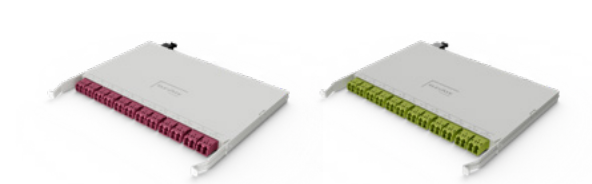

Dostępne również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
24F – OM4	
208-294-TYPE-A	Elevate High Density Base24 – kaseta z 24 włóknami OM4 LC-MPO, żeńska, typ A, biała
208-294-TYPE-B	Elevate High Density Base24 – kaseta z 24 włóknami OM4 LC-MPO, żeńska, typ B, biała
208-294-TYPE-C	Elevate High Density Base24 – kaseta żeńska z 24 włóknami OM4 LC-MPO, typ C, biała
208-294-TYPE-A-BK	Elevate High Density Base24 – kaseta żeńska z 24 włóknami OM4 LC-MPO, typ A, czarna
208-294-TYPE-B-BK	Elevate High Density Base24 – kaseta żeńska z 24 włóknami OM4 LC-MPO, typ B, czarna
208-294-TYPE-C-BK	Elevate High Density Base24 – kaseta żeńska z 24 włóknami OM4 LC-MPO, typ C, czarna
24F – OM5	
208-794-TYPE-A	Elevate High Density Base24 – kaseta żeńska z 24 włóknami OM5 LC-MPO, typ A, biała
208-794-TYPE-B	Elevate High Density Base24 – kaseta żeńska z 24 włóknami OM5 LC-MPO, typ B, biała
208-794-TYPE-C	Elevate High Density Base24 – kaseta żeńska na 24 włókna OM5 LC-MPO typu C, biała
208-794-TYPE-A-BK	Elevate High Density Base24 – kaseta żeńska na 24 włókna OM5 LC-MPO, typ A, czarna
208-794-TYPE-B-BK	Elevate High Density Base24 – kaseta żeńska na 24 włókna OM5 LC-MPO typu B, czarna
208-794-TYPE-C-BK	Elevate High Density Base24 – kaseta żeńska na 24 włókna OM5 LC-MPO typu C, czarna

Tabela numerów katalogowych: światłowody wielomodowe – Base24 –
złącza przelotowe MPO



Dostępne również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
208-265	Elevate HD Base24 12-portowe złącze przelotowe MPO, światłowody wielomodowe, białe
208-265-BK	Elevate HD Base24, 12-portowa kaseta przepustowa MPO, wielomodowa, czarna