


Kasety światłowodowe Elevate o średniej gęstości, wielomodowe, Base12

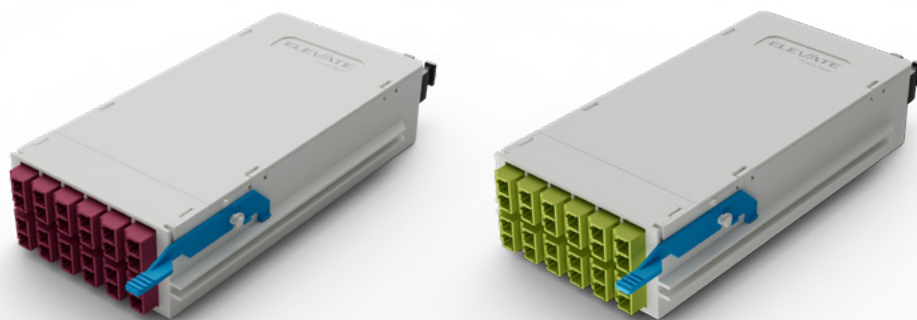

Przegląd produktów

Kaseta wielomodowa Elevate Base12 stanowi część modułowego rozwiązania światłowodowego o średniej gęstości, zapewniającego niezawodną łączność światłowodową w środowiskach montażu w szafach rackowych. Wykorzystując złącza MPO firmy Senko o niskiej stratności, kaseta zapewnia przejście z tylnego interfejsu MPO Base12 do adapterów LC z przesuwanymi osłonami w przedniej części pola połączeń. Rozwiązanie to, dostosowane do tradycyjnych architektur sieci wielomodowych, umożliwia efektywne zarządzanie okablowaniem i może pomieścić do 120 włókien w obudowie 1U w połączeniu z kompatybilną obudową o średniej gęstości.

- ✓ Kaseta o średniej gęstości z 24 włóknami, z adapterami LC do MPO
- ✓ Złącze męskie MPO Plus firmy Senko o niskiej stratności
- ✓ Dostęp do danych testowych za pośrednictwem śladu testowego online
- ✓ Kompatybilny z obudową Elevate o średniej gęstości
- ✓ Opcje OM4 i OM5



Należy pamiętać, że niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy serii kaset światłowodowych Elevate Multimode Base12. Specyfikacje techniczne innych opcji można znaleźć na stronie internetowej Elevate

Specyfikacja produktu

Cechy	Wartości
Liczba włókien	24
Typ światłowodu	Wielomodowe OM4 / OM5
Base12 24F	2 x MPO 12F męskie / żeńskie (klucz po lewej)
Kolor kasety	Biały (RAL 9003) Czarny (RAL 9004)
Typowa strata wtrąceniowa MPO	0.15dB
Maksymalna strata wtrąceniowa MPO	0.25dB
Strata odbicia MPO	>25 dB
Strata wtrąceniowa LC	<0,25 dB
Strata odbicia LC	>55 dB
Złącza z przodu	LC (klucz w górę)
Kolor złączy z przodu	Fioletowy (OM4) Limonkowo-zielony (OM5)
Przesłona rozpraszająca wiązkę lasera	Tak
Temperatura pracy	Od -20 do +70
Temperatura przechowywania	od -20 do +85

Wyjaśnienie cech produktu





Wszystkie rozwiązania Elevate MPO opierają się na technologii Senko o niskich stratach, zapewniającej najlepszą w swojej klasie łączność.




Każda kaseta jest testowana fabrycznie, a dostęp do danych testowych można uzyskać za pomocą kodu QR umieszczonego na kasecie oraz poprzez nasz portal testowy.

Kasety Elevate MD są kompatybilne z obudową Elevate o średniej gęstości.

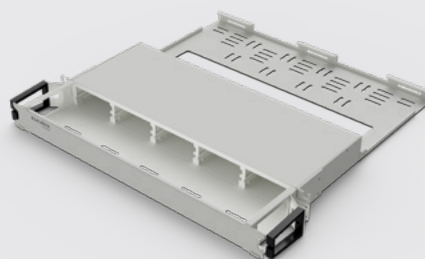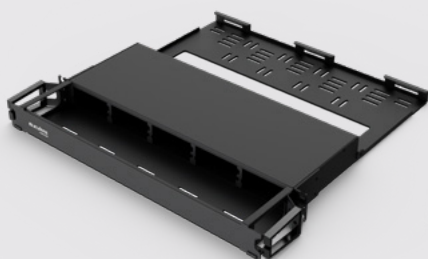

Rysunek produktu

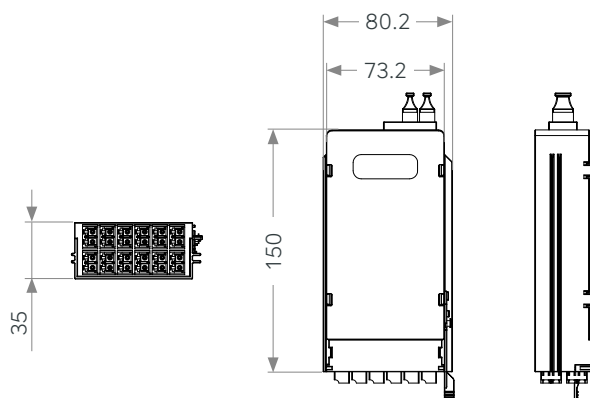

Normy dotyczące produktu

Obowiązująca norma

Zgodność z międzynarodowymi normami ISO 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568-E wymaga, aby ten produkt/ komponent spełniał wszystkie odpowiednie wymagania normatywne określone w tych normach.



Dostępne opcje



Jednomodowe OM4 – biały



Wielomodowe OM4 – czarne



Jednomodowy OM5 – biały



Wielomodowe OM5 – czarne

Aby uzyskać prawidłową polaryzację

Kabel magistralny

Aby uzyskać prawidłową polaryzację, należy stosować standardowe kable magistralne z końcówkami żeńskimi zgodnie z metodą B

Polaryzacja A	Polaryzacja B	Polaryzacja C
Kaseta 1 – należy użyć kasety typu B	Kaseta 1 – należy użyć kasety typu B	Kaseta 1 – należy użyć kasety typu B
Kaseta 2 – należy użyć kasety typu A	Kaseta 2 – użyj kasety typu B	Kaseta 2 – użyj kasety typu C


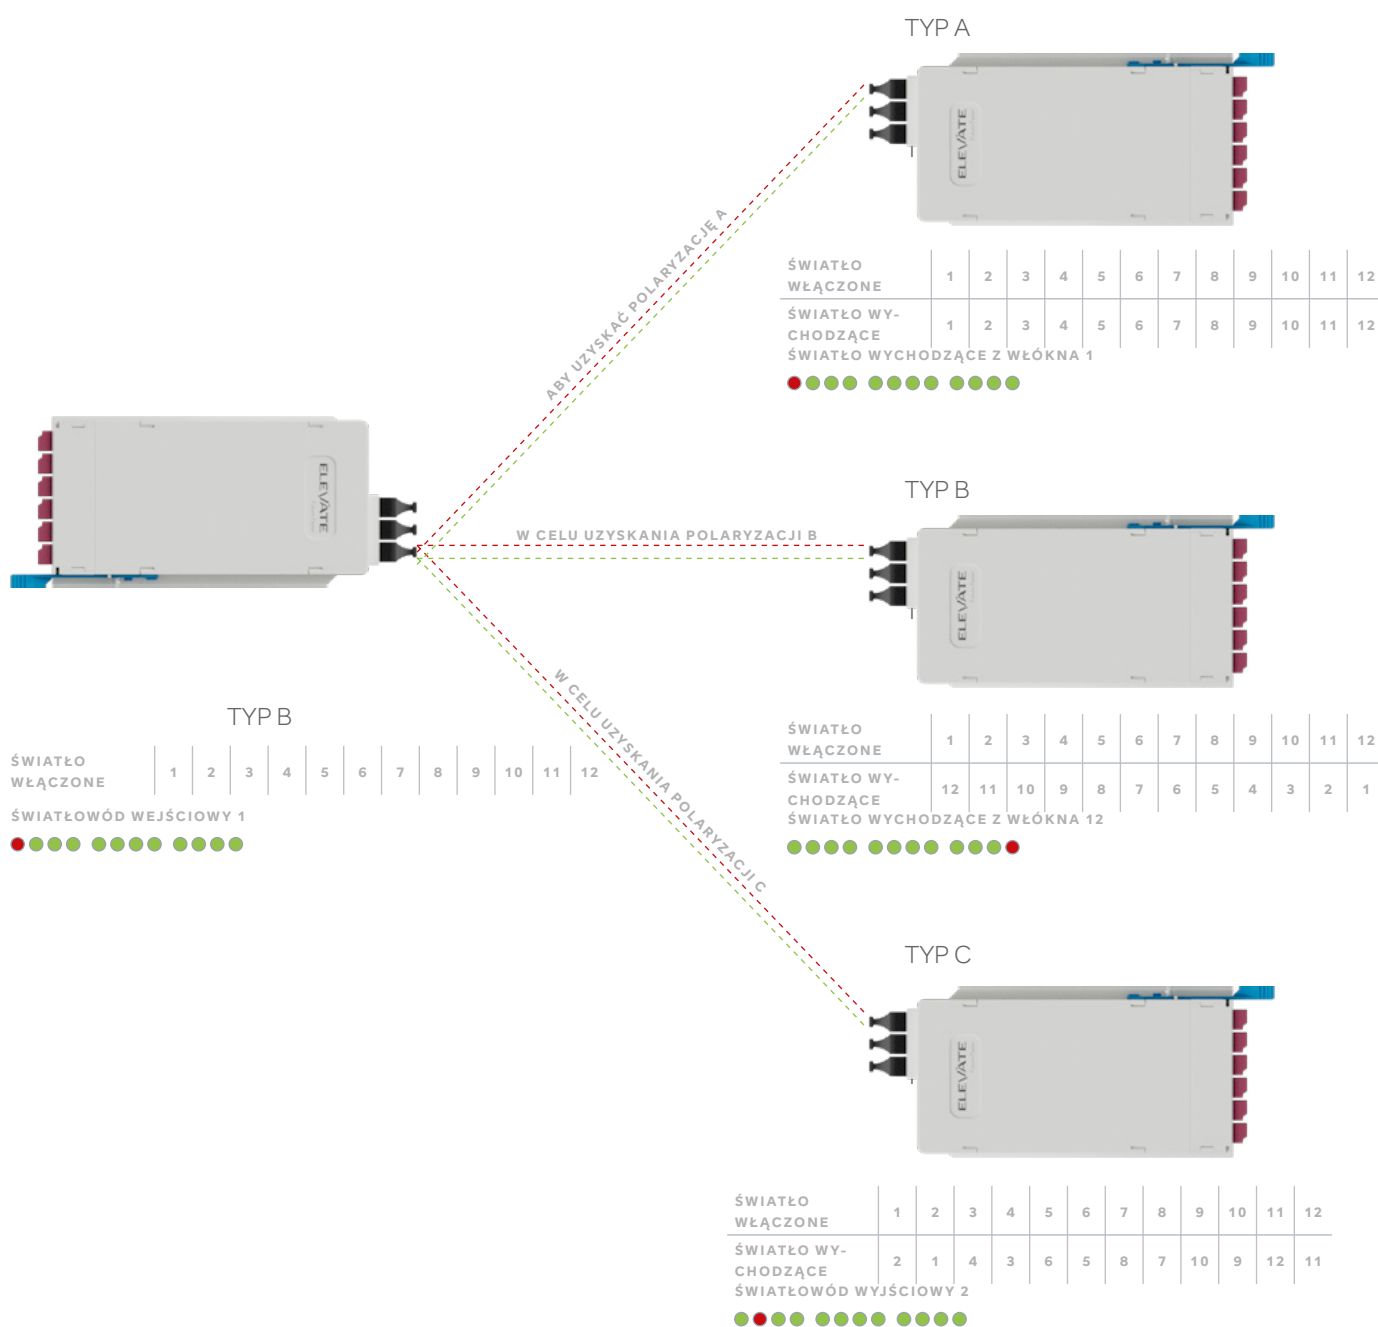


Tabela numerów katalogowych – Base12 – męskie

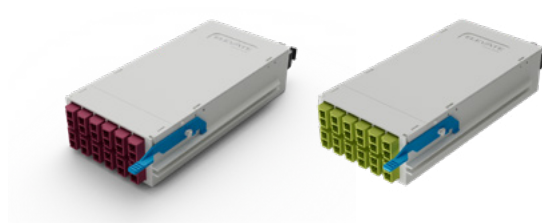

Dostępne również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis	
		24F – OM4
209-007-TYPE-A	Elevate MD Base12 – kaseta z 24 włóknami OM4 LC-MPO (męska), biała, typ A	
209-007-TYPE-B	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OM4 LC-MPO, biała, typ B	
209-007-TYPE-C	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OM4 LC-MPO, biała, typ C	
209-007-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OM4 LC-MPO, czarna, typ A	
209-007-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OM4 LC-MPO, czarna, typ B	
209-007-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OM4 LC-MPO, czarna, typ C	
		24F – OM5
209-013-TYPE-A	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OM5 LC-MPO, biała, typ A	
209-013-TYPE-B	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OM5 LC-MPO, biała, typ B	
209-013-TYPE-C	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OM5 LC-MPO, biała, typ C	
209-013-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 – kaseta z 24-portami męskimi OM5 LC-MPO, czarna, typ A	
209-013-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OM5 LC-MPO, czarna, typ B	
209-013-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 – kaseta męska 24F OM5 LC-MPO, czarna, typ C	

Tabela numerów katalogowych – Base12 – żeńskie



Dostępne również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis	
		24F – OM4
209-006-TYPE-A	Elevate MD Base12 – kaseta z 24-portami OM4 LC-MPO (żeńskie), biała, typ A	
209-006-TYPE-B	Elevate MD Base12 – kaseta z 24 gniazdami żeńskimi OM4 LC-MPO, biała, typ B	
209-006-TYPE-C	Elevate MD Base12 – kaseta żeńska 24F OM4 LC-MPO, biała, typ C	
209-006-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 – kaseta żeńska 24F OM4 LC-MPO, czarna, typ A	
209-006-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 – kaseta żeńska 24F OM4 LC-MPO, czarna, typ B	
209-006-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 – kaseta żeńska 24F OM4 LC-MPO, czarna, typ C	
		24F – OM5
209-113-TYPE-A	Elevate MD Base12 – kaseta żeńska 24F OM5 LC-MPO, biała, typ A	
209-113-TYPE-B	Elevate MD Base12 – kaseta żeńska 24F OM5 LC-MPO, biała, typ B	
209-113-TYPE-C	Elevate MD Base12 – kaseta żeńska 24F OM5 LC-MPO, biała, typ C	
209-113-TYPE-A-BK	Elevate MD Base12 – kaseta z gniazdem żeńskim 24F OM5 LC-MPO, czarna, typ A	
209-113-TYPE-B-BK	Elevate MD Base12 – kaseta z 24 gniazdami żeńskimi OM5 LC-MPO, czarna, typ B	
209-113-TYPE-C-BK	Elevate MD Base12 – kaseta z 24 gniazdami żeńskimi OM5 LC-MPO, czarna, typ C	